SAMSUNG

SM-T310

Brugervejledning

www.samsung.com

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs websted, *www.samsung.com*.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af applikationer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier.

- Standardapplikationer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en applikation, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede applikationer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens ikoner

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Ophavsret © 2014 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges under licens.

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX, LLC, som er et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der har gennemgået omhyggelig testning for at bekræfte, at den kan afspille DivX-video. Besøg *www.divx.com* for at få flere oplysninger og softwareværktøjer, der kan konvertere dine filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden. På *vod.divx.com* kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.

DivX Certified® til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive betalingsindhold.

Produceret under licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Digital Plus og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Indhold

Kom godt i gang

8 Enhedens udseende
9 Knapper
10 Pakkens indhold
10 Opladning af batteriet
13 Isætte et hukommelseskort
15 Tænde og slukke for enheden
15 Holde enheden
16 Låse og oplåse enheden
16 Justere lydstyrken
16 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

17 Indikatorikoner
18 Bruge den berøringsfølsomme skærm
21 Kontrolbevægelser
23 Brug af Multi-vinduet
27 Informationer
28 Startskærm
30 Låst skærm
31 Applikationsskærm
33 Bruge applikationer
33 Hjælp
34 Indtaste tekst
36 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
37 Oprettelse af konti
38 Overføre filer
39 Sikre enheden
41 Opgradering af enheden

Kommunikation

42 Kontakter
46 E-mail
47 Google Mail
49 Hangouts
49 Google+
50 Fotos
50 Twitter

Web og netværk

51 Internet
52 Chrome
53 Bluetooth
54 Screen Mirroring
55 Samsung Link
56 Group Play
58 WatchON

Medie

59 Musik
61 Kamera
66 Galleri
70 Historiealbum
74 Paper Artist
75 Video
76 YouTube
77 Flipboard

Applikations- og mediebutikker

78 Play Butik
79 Samsung Apps (GALAXY Apps)
79 Game Hub
80 Music Hub
81 Play Bøger
81 Play Film
81 Play Musik
81 Play Spil
82 Play Bladkiosk
82 Readers Hub
82 Video Hub

Værktøjer

83 Notat
84 S Planner
87 Dropbox
88 Sky-tjeneste
88 Drev
89 POLARIS Office 5
91 Alarm
92 Verdensur
93 Lommereg.
93 S Translator
94 S Voice
95 Google
96 Stemmesøgning
96 Mine filer
97 Downloads
97 TripAdvisor

Rejse og lokal

98 Maps

Indstillinger

99 Om Indstillinger
99 Wi-Fi
100 Bluetooth
100 Databrug
101 Flere indstillinger
102 Blokeringstilstand
102 Håndfri tilstand
102 Lyd
103 Skærm
104 Lagring
104 Strømsparetilstand
105 Batteri
105 Applikationsmanager
105 Standardapplikationer
105 Sted
106 Låseskærm
107 Sikkerhed
108 Sprog og input
111 Sky-tjeneste
111 Backup og nulstil

112 Tilføj konto
112 Bevægelse
112 Stemmestyring
112 Tilbehør
113 Dato og tid
113 Tilgængelighed
114 Om enheden
114 Google Indstillinger

Fejlsøgning

Kom godt i gang

Enhedens udseende

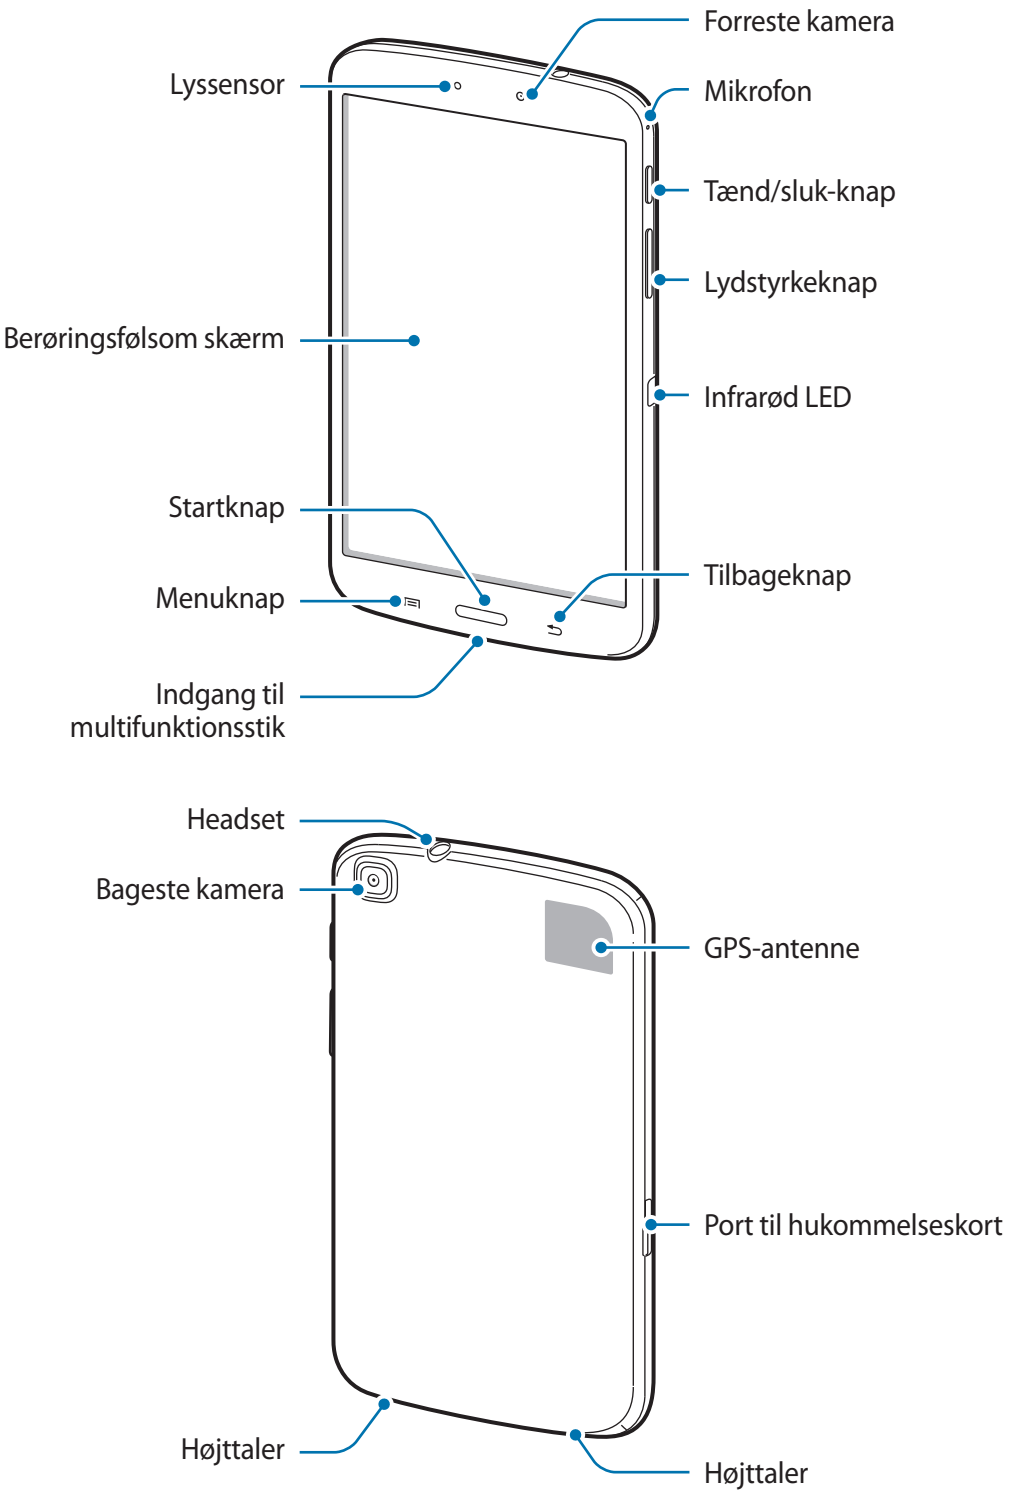

- Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
Tænd/sluk	• Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden. • Tryk og hold nede i 8-10 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke reagerer eller går i baglås. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
Menu	• Tryk for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den aktuelle skærm. • Tryk og hold nede for at starte Google-søgning.
Startskærm	• Tryk for at gå tilbage til Startskærmen. • Tryk og hold nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.
Tilbage	• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke	• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

Pakkens indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Hurtigstart

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Opladning af batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang.

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.

Bruge opladeren

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.

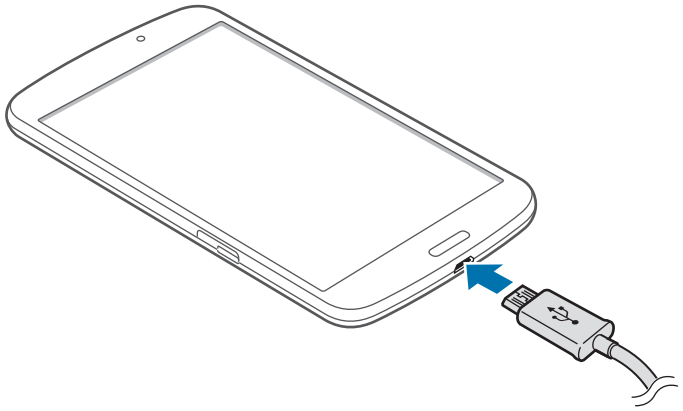

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug dækkes ikke af garantien.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være let tilgængelig under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:

Oplader



Fuldt opladet

Reduktion af batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige applikationer ved brug af joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.

- Enheden understøtter kun filsystemet FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **SD memory card**.

1 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader nedad.

2 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

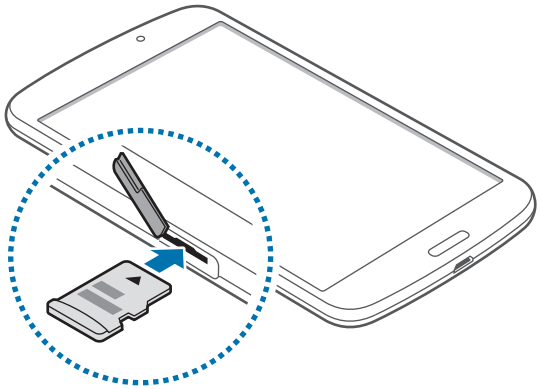

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort**.

Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.

Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatering af hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.

På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede i nogle få sekunder for at tænde enheden.

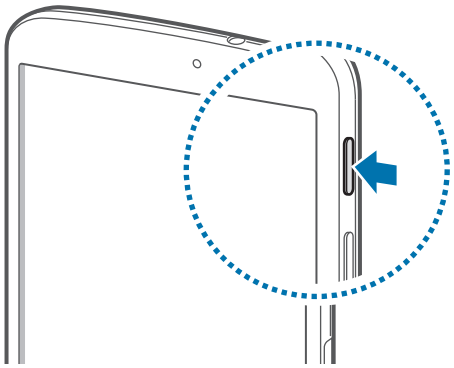

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold Tænd/sluk-knappen nede, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede og herefter trykke på **Sluk**.

Holde enheden

Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.

Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

For at låse enheden op skal du trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen og svirpe med fingeren i en valgfri retning inden for skærmoplåsningsområdet nederst på skærmen.

Justere lydstyrken

Tryk op eller ned på Lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Skifte til lydløs tilstand

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på Lydstyrkeknappen og hold den nede, indtil lydløs tilstand aktiveres.
- Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede, og tryk derefter på **Lydløs**.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd**.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Forbundet til Wi-Fi
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Synkroniseret med internettet
	Forbundet til computer
	Alarm aktiveret
	Lydløs tilstand aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Berør udelukkende den berøringsfølsomme skærm med fingrene.

- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.

- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

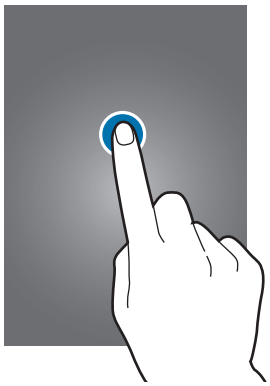

Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

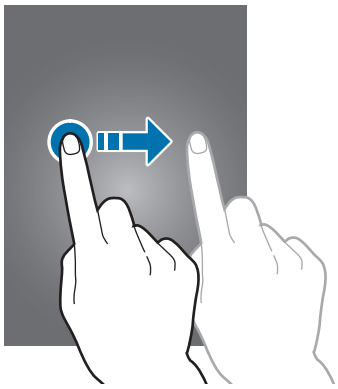

Dobbelttrykke

Dobbelttryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage.

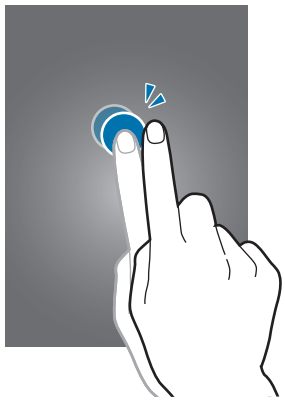

Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

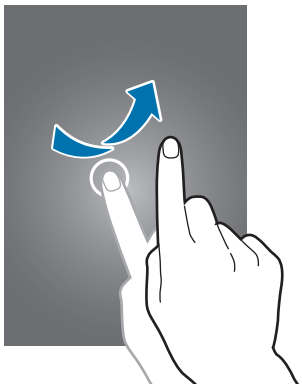

Knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

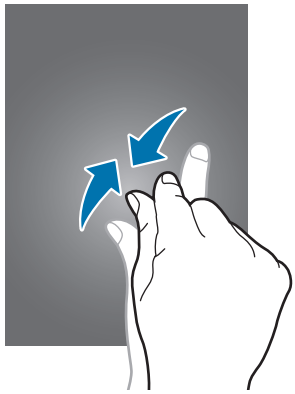

Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.

Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Bevægelse**, hvorefter kontakten i øverste højre del af skærmen trækkes til højre.

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.

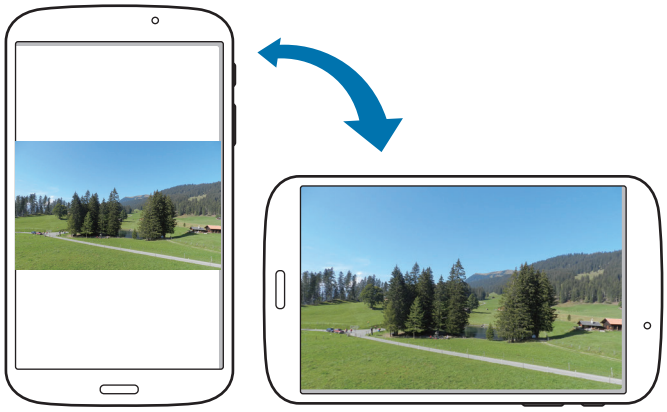

Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærmrotation**.

- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen. Regnemaskinen forvandles til en videnskabelig regnemaskine i liggende retning.

Stryge

Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i **Galleri** → **Screenshots**. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.

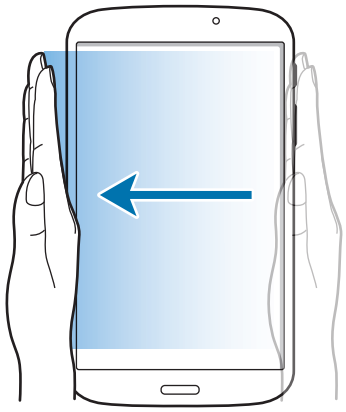

Dække

Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.

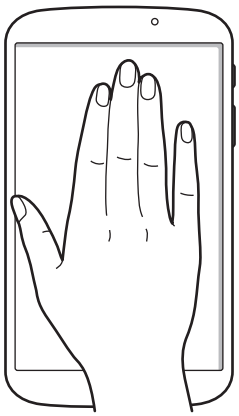

Brug af Multi-vinduet

Brug denne funktion til at køre flere applikationer på skærmen samtidigt.

- Kun applikationer i bakken Multi-vindue kan køre.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

For at bruge Multi-vindue, skal du på Startskærmen trykke på **Apps** → **Indstillinger** → **Skærm** og derefter markere **Multi-vindue**.

Bruge et Multi-vindue med delt skærm

Brug denne funktion til at køre applikationer på en delt skærm.

Starte applikationer i et Multi-vindue med delt skærm

1 Træk en finger fra skærmens højre kant og ind til midten af skærmen. Du kan også vælge at trykke og holde ⮌ nede.

Bakken Multi-vindue vises i højre side af skærmen.

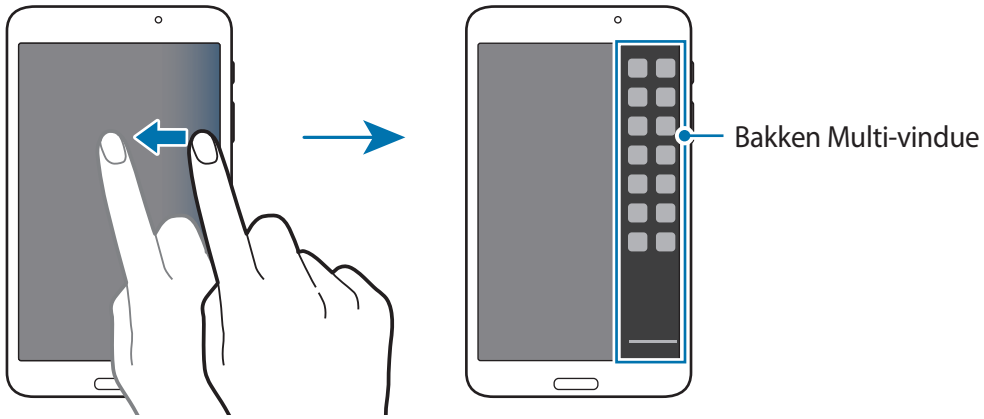

2 Tryk og hold nede på et applikationsikon i bakken Multi-vindue, og træk det derefter til skærmen.

Slip applikationsikonet, når skærmen bliver blå.

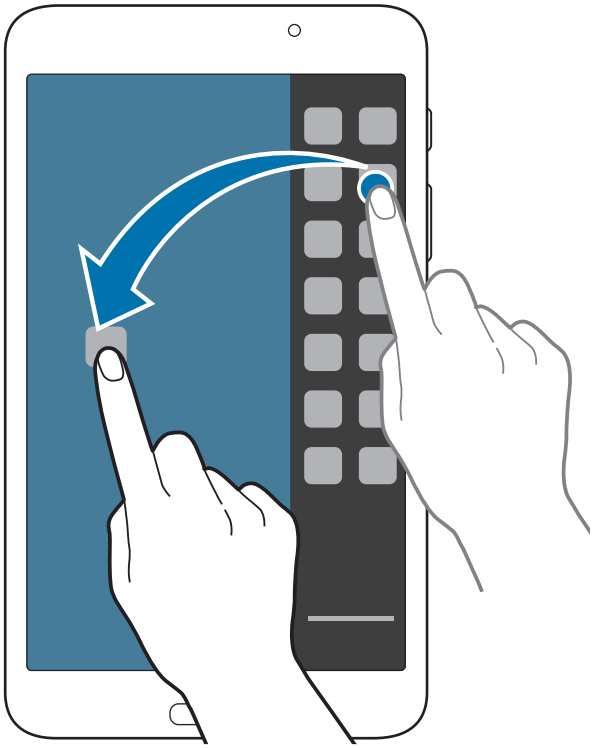

3 Tryk og hold nede på et andet applikationsikon i bakken Multi-vindue, og træk det derefter til en ny placering.

Dele indhold mellem applikationer

Du kan nemt dele indhold mellem applikationer. f.eks. **E-mail** og **Internet** ved at trække og slippe det.

Ikke alle applikationer understøtter denne funktion.

1 Start **E-mail** og **Internet** i et Multi-vindue med delt skærm.

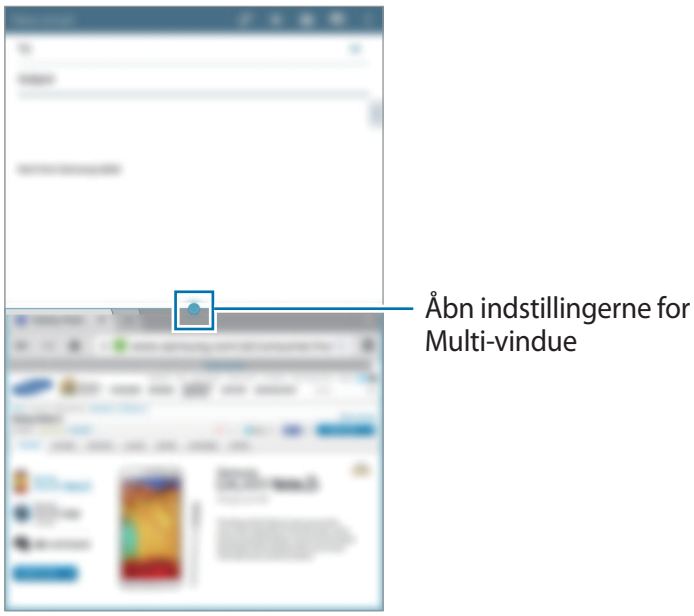

2 Tryk på cirklen mellem applikationsvinduerne, og tryk derefter på .

Tryk på cirklen mellem applikationsvinduerne for at få adgang til følgende indstillinger:

- : Skift placering mellem applikationer med Multi-vindue.
- : Del elementer, f.eks. billeder, tekst eller links, mellem applikationsvinduer ved at trække og slippe dem.
- : Maksimer vinduet.
- : Luk applikationen.

3 Tryk og hold nede på et element i Internet-vinduet, og træk det til en placering i vinduet E-mail.

Oprette en Multi-vindueskombination

Brug denne funktion til at gemme aktuelt kørende Multi-vinduesapplikationer som en kombination.

1 Start applikationer i et Multi-vindue med delt skærm.

2 Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på → **Opret**.

3 Indtast en titel, og tryk på **OK**.

Den aktuelt kørende Multi-vindueskombination føjes til bakken Multi-vindue.

Hvis du vil starte applikationer ved hjælp af en gemt kombination, skal du vælge kombinationen i bakken Multi-vindue.

Informationer

Der vises informationer på statuslinjen øverst på skærmen for nye beskeder, kalender-events, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at trække bjælken, der er nederst på skærmen, opad.

Fra informationspanelet kan du få vist enhedens nuværende indstillinger. Træk nedad fra statuslinjen, og tryk derefter på for at bruge følgende indstillinger:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- **Sted**: Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen.
- **Lyd**: Aktiver eller deaktiver lydløs tilstand.
- **Skærmrotation**: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.
- **Læsetilstand**: Aktiver eller deaktiver læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden med at beskytte dine øjne, når du læser om natten. For at vælge, hvilke applikationer den skal bruges til, skal du trykke på **Indstillinger** → **Skærm** → **Læsetilstand**.
- **Multi-vindue**: Angiv brug af panelet Multi-vindue.
- **Screen Mirroring**: Aktiver eller deaktiver skærmspejlingsfunktionen.
- **Synkr.**: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
- **Smart sk.st.by**: Aktiver eller deaktiver funktionen smart skærm-standby.
- **Strømbespar.**: Aktiver eller deaktiver strømsparetilstand.
- **Blok.tilstand**: Aktiver eller deaktiver blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden for henvendelser. Tryk på **Indstillinger** → **Blokeringstilstand** for at vælge, hvilken type informationer, der skal blokeres.
- **Flytilstand**: Aktiver eller deaktiver flytilstand.
- **Håndfri tilstand**: Aktiver eller deaktiver håndfri tilstand.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil omarrangere indstillingerne i informationspanelet, skal du åbne informationspanelet, trykke på → , trykke og holde nede på et element, og derefter trække elementet til en anden placering.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere elementer

Tilføje et applikationsikon

På Startskærmen trykkes på **Apps**, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et paneleksempel.

Tilføje et element

Tilpas Startskærmen ved at tilføje widgets, mapper eller paneler.

På Startskærmen trykkes og holdes nede på det tomme område, og derefter vælges en af følgende kategorier:

- **Apps og widgets**: Føj widgets eller applikationer til Startskærmen.
- **Mappe**: Opret en ny mappe.
- **Side**: Tilføj et nyt panel på Startskærmen.

Flytte et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Fjerne et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på Startskærmen. Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød.

Omarrangere paneler

Tilføje et nyt panel

Tryk på → **Redigér side** → .

Flytte et panel

Tryk på → **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjernelse af et panel

Tryk på → **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affaldsspanden øverst på skærmen.

Angiv baggrund

Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for Startskærmen.

På Startskærmen trykkes på → **Indstil baggrund** → **Startskærm** og derefter vælges en af følgende muligheder:

- **Galleri**: Se billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra internettet.
- **Live-baggrunde**: Se animerede billeder.
- **Fotos**: Se billeder i **Fotos**.
- **Baggrunde**: Se baggrundsbilleder.

Vælg et billede, rediger eventuelt størrelsen, og indstil det derefter som baggrund.

Bruge widgets

Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på Startskærmen. Du kan bruge widgets ved at føje dem til Startskærmen fra widgetpanelet.

- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Widgets**. Rul til højre eller venstre på panelet, og tryk og hold nede på en widget for at føje den til Startskærmen. Placer den det ønskede sted, tilpas eventuelt størrelsen ved at trække i rammen, og tryk derefter på et valgfrit sted på skærmen for at gemme widgettens placering.

Låst skærm

Den låste skærm forhindrer, at enheden bliver betjent, når den ikke er i brug, og giver dig mulighed for at tilføje praktiske widgets.

Tilføje widgets

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Låseskærm**, og derefter markeres **Flere widgets** for at bruge widgets, når skærmen er låst.

Du kan ikke bruge widgets på den låste skærm, hvis sikkerhedsfunktionerne er aktiverede.

Tryk på widgetpanelområdet øverst på skærmen. Rul til højre til den sidste side, tryk på +, og vælg derefter en widget, som du vil føje til den låste skærm.

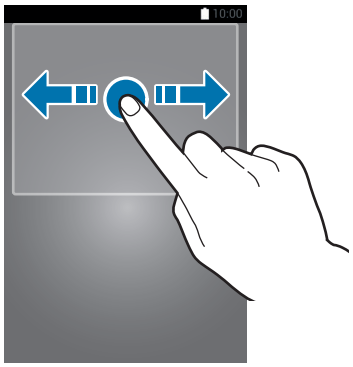

Omarrangere paneler

Flytte et panel

Rul til venstre eller højre på widgetpanelområdet, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjernelse af et panel

Rul til venstre eller højre på widgetpanelområdet, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det derefter til affaldsspanden øverst på skærmen.

Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer.

På Startskærmen trykkes på **Apps** for at åbne Applikationsskærmen.

Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere applikationer

Denne funktion er kun tilgængelig i gittervisningen, der kan tilpasses.

Tryk på → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til **Opret mappe**. Indtast et mappenavn, og tryk på **OK**. Placer applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter trykke på **Gem**.

Omarrangere paneler

Knib på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**), til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer

Tryk på → **Afinstaller/deaktivér apps**, og vælg derefter en applikation for at fjerne den.

Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Deaktivere applikationer

Tryk på → **Afinstaller/deaktivér apps**, og vælg derefter en applikation for at deaktivere den.

Hvis du vil aktivere applikationen skal du på Applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Applikationsmanager**, rulle til **DEAKTIVERET**, vælge applikationen og derefter trykke på **Aktivér**.

- Downloadede applikationer og visse standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.
- Når du bruger denne funktion, fjernes deaktiverede applikationer fra Applikationsskærmen, men de er stadig gemt på enheden.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internet-applikationer.

Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på Startskærmen eller Applikationsskærmen.

Visse applikationer er grupperet i mapper. Tryk på en mappe, og tryk derefter på en applikation for at åbne den.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk og hold Startknappen nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.

Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk og hold Startknappen nede, tryk på og derefter på **Afsl.** ud for en applikation for at lukke den. Tryk på **Afslut alle** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke og holde Startknappen nede og trykke på .

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Hjælp**. Vælg en kategori for at få vist tip.

Tryk på for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.

Tryk på for at søge efter nøgleord.

Indtaste tekst

Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg indtastningsmetode**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.

Bruge Samsung-tastaturet

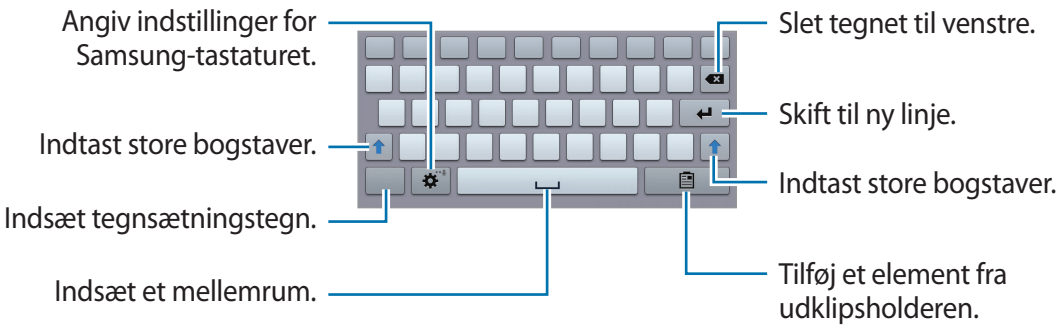

Indtaste store bogstaver

Tryk på , før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.

Skifte tastaturtype

Tryk og hold nede på , og tryk derefter på , hvis du vil ændre tastaturtypen.

På det flydende tastatur trykkes og holdes nede på , hvorefter det flydende tastatur flyttes til en anden placering.

Skifte tastatursprog

Tilføj sprog på tastaturet, og skyd derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte tastatursprog.

Håndskrift

Tryk og hold nede på → og skriv derefter et ord med fingeren. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord.

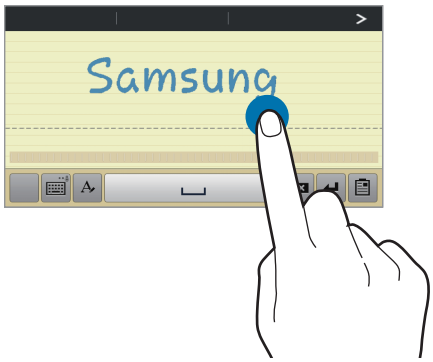

Brug håndskriftbevægelser for at udføre handlinger, f.eks. redigering eller sletning af tegn og indsættelse af mellemrum. For at få vist bevægelsesguiderne skal du trykke og holde nede på og derefter trykke på → **Hjælp** → **Brug af håndskriftsbevægelser**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Angive tekst via tale

Aktiver stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog.

Kopiere og indsætte

Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på **Kopiér** for at kopiere eller **Klip** for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter trykke på **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 99)

Kontroller, at Wi-Fi-forbindelsen er aktiveret, før du bruger internetapplikationer.

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.

- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Wi-Fi**, og herefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **Tilslut**. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje et Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Tilslut**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **Glem**.

Oprettelse af konti

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) kræver en Samsung account. Opret en Google-konto og en Samsung account for at få mest ud af enheden.

Tilføje konti

Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på Applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Tilføj konto** → **Google**. Tryk efterfølgende på **Ny** for at tilmelde dig eller tryk på **Eksisterende**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung account.

Fjern konti

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger**, vælg et kontonavn under **Konti**, vælg den konto, du vil fjerne, og tryk på **Fjern konto**.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation til administration af medieindhold og personlige oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn Windows Media Player, og synkroniser musikfiler.

Forbinde som en medieenhed

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Indstille oplåsning med ansigt

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Oplåsning med ansigt**.

Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af. Angiv derefter en backup-PIN-kode eller et backupmønster til at låse op, hvis ansigtsoplåsning skulle mislykkes.

Indstille oplåsning med ansigt og stemme

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Ansigt og stemme**.

Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af, og angiv derefter en stemmekommando. Angiv efterfølgende en backup-PIN-kode eller et backupmønster til at låse op, hvis ansigts- og stemmeoplåsning skulle mislykkes.

Angive et mønster

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en backup-PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

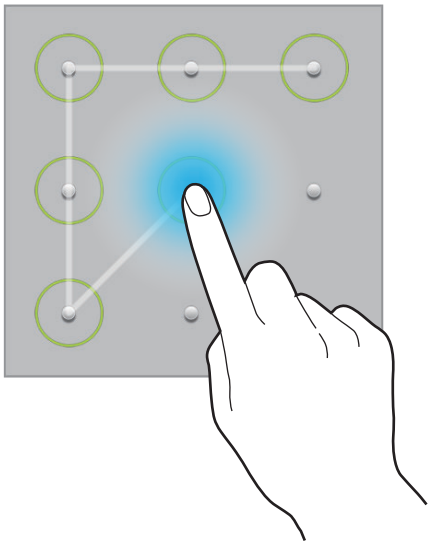

Angive en PIN-kode

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Angive en adgangskode

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, og indtast oplåsningskoden.

Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradering af enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdater i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.

- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér nu**.

Kommunikation

Kontakter

Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.

På Applikationsskærmen trykkes på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Oprette en kontakt

Tryk på , og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
- / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.

Rediger en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .

Slette en kontakt

Tryk på .

Søge efter kontakter

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned langs indekset i venstre side af kontaktlisten for at rulle hurtigt gennem den.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- : Føj til favoritkontakter.
- : Skriv en e-mail.

Visning af kontakter

Enheden viser som standard alle gemte kontakter.

Tryk på → **Kontakter, der skal vises**, og vælg derefter en placering, hvor kontakter er gemt.

Flytning af kontakter

Flytning af kontakter til Google

Tryk på → **Flet konti** → **Flet med Google**.

Kontakter, der flyttes til Google Kontaktpersoner, vises med i kontaktlisten.

Flytning af kontakter til Samsung

Tryk på → **Flet konti** → **Flet med Samsung**.

Kontakter, der flyttes til Samsung Kontaktpersoner, vises med i kontaktlisten.

Import og eksport af kontakter

Importere kontakter

Tryk på → **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en importfunktion.

Eksportere kontakter

Tryk på → **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en eksportfunktion.

Dele kontakter

Tryk på → **Del visitkort via** → **Flere kontakter**, vælg kontakter, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tryk på , og gør derefter et af følgende:

- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Føj til Favoritter**: Føj kontakter til favoritter.
- **Fjern fra Favoritter**: Fjern kontakter fra favoritter.
- **Gittervisning** / **Listevisning**: Se kontakter i gitter- eller listeform.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen om brug af kontakter.

Kontaktgrupper

Føj kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på . Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

Administration af grupper

Tryk på , og gør derefter et af følgende:

- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Redigér gruppe**: Rediger gruppeindstillinger.
- **Opret**: Opret en ny gruppe.
- **Fjern fra gruppe**: Fjern medlemmer fra gruppen.
- **Send e-mail**: Send en e-mail til en gruppes medlemmer.
- **Skift rækkefølge**: Tryk og hold nede på ud for gruppenavnet, træk op eller ned til en anden placering, og tryk på **Udført**.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen om brug af kontakter.

Slette grupper

Tryk på , vælg brugertilføjede grupper, og tryk derefter på **Slet**. Standardgrupper kan ikke slettes.

Sende en e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på → **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tryk derefter på **Udført**.

Visitkort

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Konfigurér profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tryk derefter på **Gem**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet og redigere det ved at trykke på .

Tryk på → **Del visitkort via** → **Valgt kontakt**, og vælg derefter en delingsmetode.

E-mail

Brug denne applikation til at sende eller se e-mails.

På Applikationsskærmen trykkes på **E-mail**.

Oprette e-mailkonti

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **Manuel opsætn.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan konfigurere endnu en e-mailkonto ved at trykke på → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Sende beskeder

Tryk på den relevante e-mailkonto og tryk derefter på øverst på skærmen. Indtast modtagere, emne og besked, og tryk derefter på .

Tryk på for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.

Tryk på → for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og andet i beskeden.

Sende planlagte beskeder

Mens du skriver en besked, skal du trykke på → **Planlæg afsendelse**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk derefter på **Udført**. Enheden sender beskeden den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse beskeder

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye beskeder. Tryk på , hvis du vil downloade nye beskeder manuelt.

Tryk på en besked for at læse den.

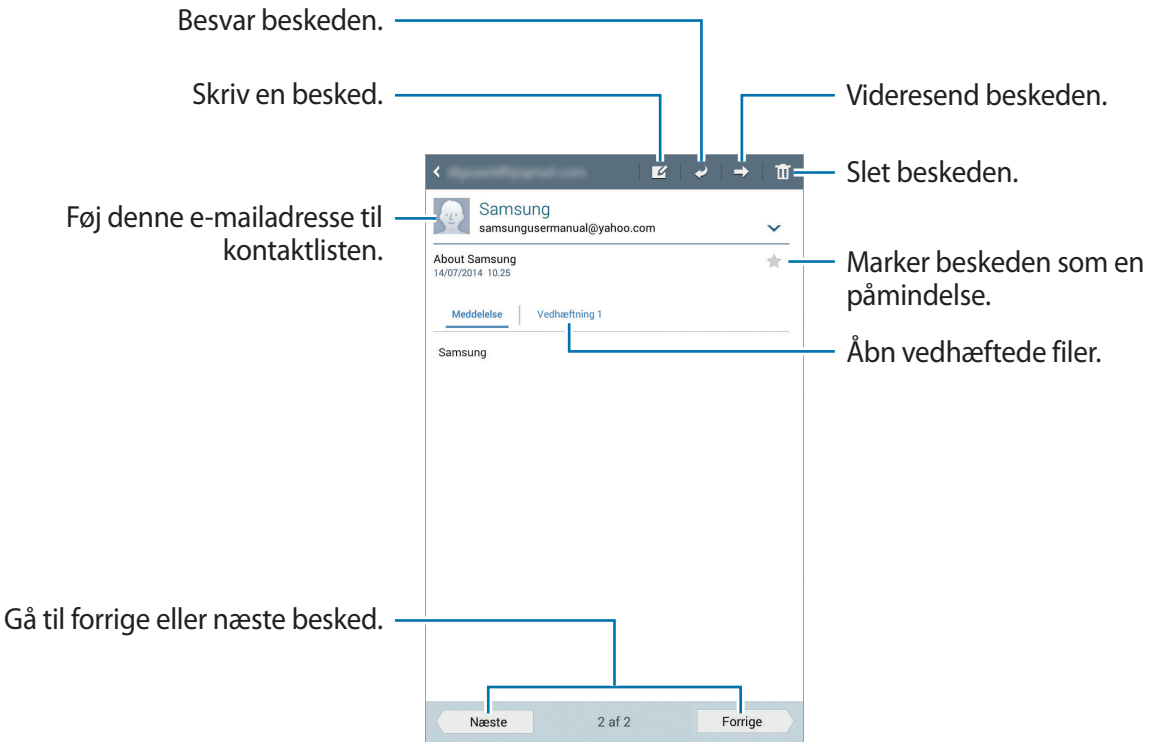

Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på **Gem** for at gemme den.

Google Mail

Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google Mail**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sende beskeder

Tryk på i en postkasse, indtast modtagere, emne og en besked, og tryk derefter på **SEND**.

Tryk på **+CC/BCC** for at tilføje flere modtagere.

Tryk på → **Vedhæft fil** for at vedhæfte billeder, videoer, musik og andet.

Tryk på → **Slet** for at starte forfra.

Tryk på → **Indstillinger** for ændre indstillinger for Google Mail.

Tryk på → **Send feedback** for at rapportere din mening til applikationsudvikling.

Tryk på → **Hjælp** for at åbne hjælpeoplysninger for Google Mail.

Læse beskeder

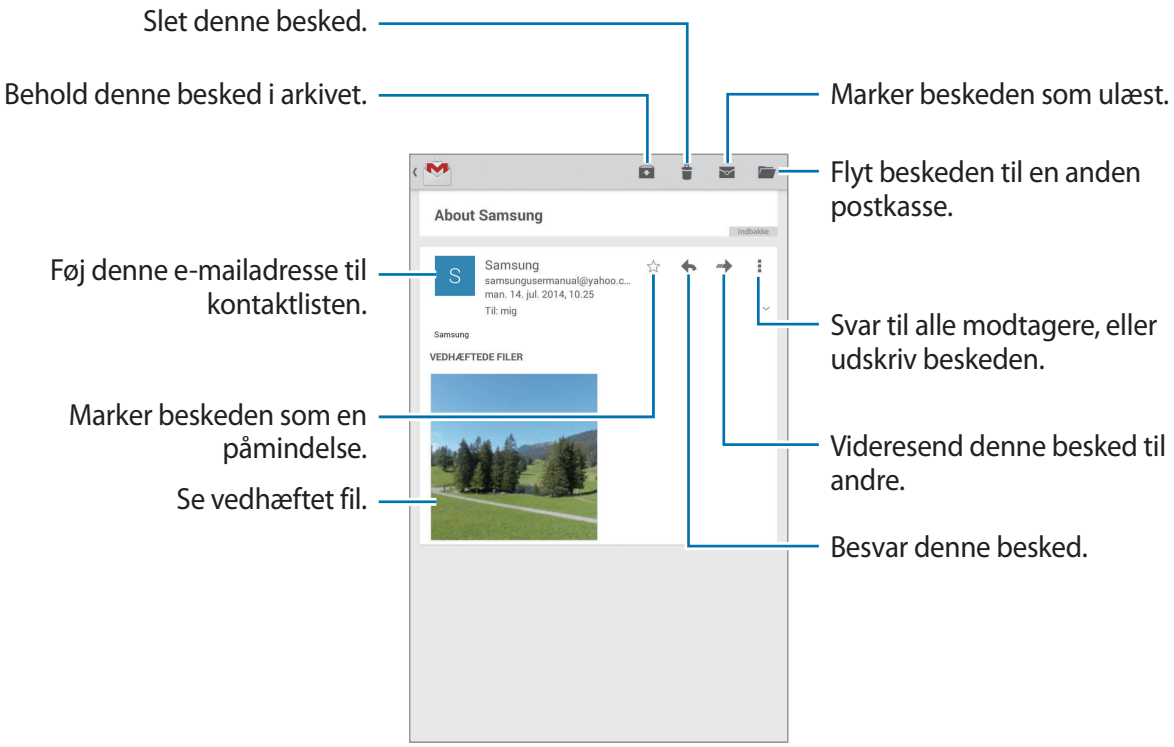

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises meddelelser med etiketten Indbakke.

Vælg en etiket i **ALLE ETIKETTER** for at få vist beskeder med andre etiketter.

Hvis du vil føje en etiket til en besked, skal du vælge beskeden, trykke på → **Skift etiketter** og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Hangouts

Brug denne applikation til at chatte med andre.

På Applikationsskærmen trykkes på **Hangouts**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at søge efter og vælge en ven blandt de viste resultater, så du kan komme i gang med at chatte.

Google+

Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google+**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Alle** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

Fotos

Brug denne applikation til at få vist og dele billeder eller videoer via Googles sociale netværkstjeneste.

På Applikationsskærmen trykkes på **Fotos**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en af følgende kategorier:

- **ALLE**: Se alle billeder eller videoer, der er optaget eller downloadet på enheden.
- **HIGHLIGHTS**: Se billeder eller videoer grupperet efter dato eller album. Tryk på > for at se alle billeder eller videoer i gruppen.

Vælg derefter et billede eller en video.

Brug et af følgende ikoner under visning:

- : Rediger billedet.
- : Del billedet eller videoen med andre.
- : Slet billedet eller videoen.

Twitter

Brug denne applikation til at holde forbindelsen med dit sociale netværk på Twitter.

På Applikationsskærmen trykkes på **Twitter**

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Indtast Twitter-kontoen og adgangskoden. Se eller del feeds.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation for at gå på internettet.

På Applikationsskærmen trykkes på **Internet**.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.

Tryk på for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.

Åbne en ny side

Tryk på +.

Du kan gå til en anden webside ved at rulle til venstre eller højre på titelfeltet og derefter trykke på titlen for at vælge den.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på ★.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på , og vælge et bogmærke.

Historik

Tryk på → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Tryk på → **Ryd historik** for at rydde historikken.

Tryk på → **Oversigt** → **Mest besøgte** for at åbne en webside fra listen over mest besøgte websider.

Gemte sider

Tryk på → **Gemte sider** for at få vist gemte websider.

Links

Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.

Tryk på → **Downloads** for at få vist gemte websider.

Dele websider

Tryk på → **Del via** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på **Del via**.

Chrome

Brug denne applikation til at søge efter informationer og gennemse websider.

På Applikationsskærmen trykkes på **Chrome**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.

Åbne en ny side

Tryk på → **Ny fane**.

Du kan gå til en anden webside ved at rulle til venstre eller højre på titelfeltet og derefter trykke på titlen for at vælge den.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Synkronisere med andre enheder

Synkroniser åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er logget på med den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på → **Andre enheder**. Vælg en webside, du vil besøge.

Tryk på → **Bogmærker** for at få vist bogmærker.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på Applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Bluetooth** og trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parring med andre Bluetooth-enheder

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Søg** for at få vist en liste over registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tryk på → **Bluetooth**, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed for at billedet kan modtages. Den overførte fil gemmes i mappen **Download**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder, som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning alt afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Screen Mirroring** og derefter trækkes kontakten **Screen Mirroring** til højre. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr skærmen med knapperne på enheden. Hvis du vil oprette forbindelse til en enhed ved hjælp af PIN-koden, skal du trykke på enhedens navn og holde det nede for at indtaste PIN-koden.

Samsung Link

Brug denne applikation til at afspille indhold, der er gemt på fjernenheder eller weblagringstjenester via internettet. Du kan afspille og sende multimediefiler på din enhed til en anden enhed eller weblagringstjeneste.

For at kunne bruge denne applikation skal du logge på med din Samsung account og registrere mindst to enheder. Registreringsmetoderne kan variere afhængigt af enhedstype.

På Applikationsskærmen trykkes på **Samsung Link**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Når du åbner denne applikation, vises alt indholdet fra dine registrerede enheder og lagringstjenester. Du kan gennemse og afspille indholdet.

Sende filer

Send filer til andre enheder, eller upload dem til weblagringstjenester.

Tryk på for at vælge en enhed eller weblagring, og rul til venstre eller højre for at vælge en mediekategori.

Tryk derefter på , vælg filer, og tryk derefter på .

Dele filer

Tryk på for at vælge en enhed eller weblagring, og rul til venstre eller højre for at vælge en mediekategori.

Tryk derefter på , vælg filerne, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Afspille filer på en ekstern enhed

Tryk på for at vælge en enhed eller weblagring, og rul til venstre eller højre for at vælge en mediekategori.

Tryk derefter på , vælg filer, tryk på , og vælg derefter en enhed.

- De understøttede filformater kan variere afhængigt af de tilsluttede enheder som medieafspiller.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværksforbindelsen.

Administrere indhold på en weblagringstjeneste

Vælg en weblagringstjeneste, og se og administrer dine filer.

Hvis du vil overføre filer mellem din enhed og en weblagringstjeneste, skal du trykke på , vælge filer og derefter trykke på .

Hvis du vil registrere weblagringstjenester til enheden, skal du trykke på → **Tilføj lager** og derefter vælge en weblagringstjeneste.

Group Play

Brug denne applikation til at nyde øjeblikke med dine venner ved at dele og afspille indhold. Opret eller slut dig til en gruppeafspilningssession, og del indhold, f.eks. billeder eller musik.

På Applikationsskærmen trykkes på **Group Play**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Når du bruger denne applikation, kan du ikke åbne internettet via Wi-Fi-netværket.

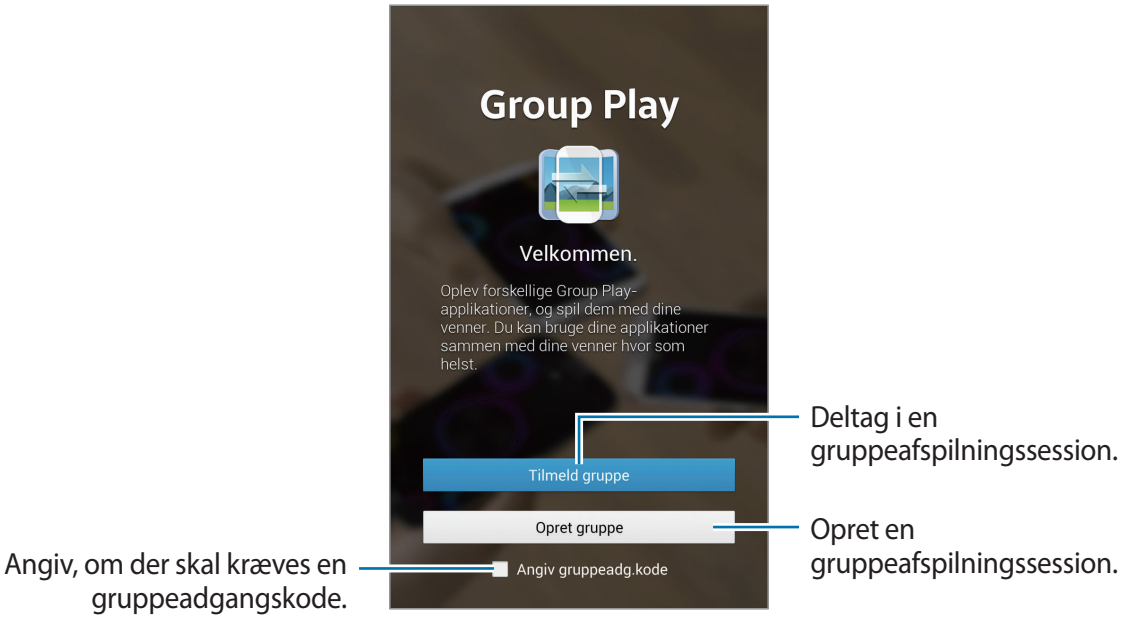
Group Play
Velkommen.
Oplev forskellige Group Play-applikationer, og spil dem med dine venner. Du kan bruge dine applikationer sammen med dine venner hvor som helst.
Tilmeld gruppe
Opret gruppe
Angiv gruppeadg.kode
Deltag i en gruppeafspilningssession.
Opret en gruppeafspilningssession.
Angiv, om der skal kræves en gruppeadgangskode.

Oprette en gruppe til gruppeafspilning

Hvis du opretter en gruppeafspilningssession, kan andre enheder deltage og dele indholdet.

Hvis du bruger en adgangskode til en gruppeafspilningssession, skal andre enheder angive adgangskoden for at deltage i sessionen. Marker **Angiv gruppeadg.kode** for at bruge en adgangskode.

Tryk på **Opret gruppe**, angiv en adgangskode, og brug derefter følgende funktioner:

- **Del musik**: Forbind to eller flere enheder, og brug dem til at opnå en surround sound-effekt under deling af musik.
- **Del billeder**: Vælg billeder, du vil dele.
- **Del dokumenter**: Vælg dokumenter, du vil dele.
- **Spille spil med mere**: Spil onlinespil med venner.

Deltage i gruppeafspilning

Deltag i en gruppeafspilningssession, der er oprettet af en anden enhed.

Tryk på **Tilmeld gruppe**, vælg en gruppeafspilningssession, du vil deltage i, og angiv derefter adgangskoden for gruppen, hvis det er nødvendigt. Vælg en mediekategori, og herefter vil det indhold, der aktuelt bliver delt, blive vist på enheden.

Bruge yderligere funktioner i en gruppeafspilningssession

Brug følgende funktioner, mens du deler indhold med andre enheder:

- : Rediger højttalerindstillingerne for hver tilsluttet enhed.
- → : Juster lydstyrken.
- → : Indstil enheden til at bruge alle tilsluttede enheder som stereohøjttalere.
- : Skriv et notat, eller tegn på skærmen. Alle deltagere kan se, hvad du opretter.
- : Få vist alle delte billeder i mosaik-layout. Denne funktion er tilgængelig, når du vælger mindst to billeder.
- / : Vælg flere billeder eller dokumenter.
- : Få vist gruppedeltagerne.

WatchON

Brug denne applikation til at oprette forbindelse til et tv for at se dine foretrukne apps og film.

På Applikationsskærmen trykkes på **WatchON**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du skal først forbinde enheden til et netværk og sørge for, at enhedens infrarøde port er rettet mod tv'et.

Oprettelse af forbindelse til et tv

Slut til et tv for at få vist enhedsskærmen på en stor flade og fjernstyre tv'et med enheden.

Tryk på **Konfigurér WatchON**, vælg et område og en tjeneste, og tryk derefter på **Næste**.

Se tv

Vælg fra de tv-programmer, der foreslås, eller vælg en kategori nederst på skærmen. Vælg et tv-program, og tryk derefter på **Se på tv** eller **Se nu**. Det valgte program vises på det tilsluttede tv.

Indstilling af programpåmindelser

Tryk på **Tidslinje** nederst på skærmen, og vælg et tidspunkt for et tv-program, du vil se. Vælg en app, og tryk derefter på . Påmindelsen for det valgte program tilføjes i **S Planner**.

Medie

Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik.

På Applikationsskærmen trykkes på **Musik**.

Afspilning af musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

Tryk på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.

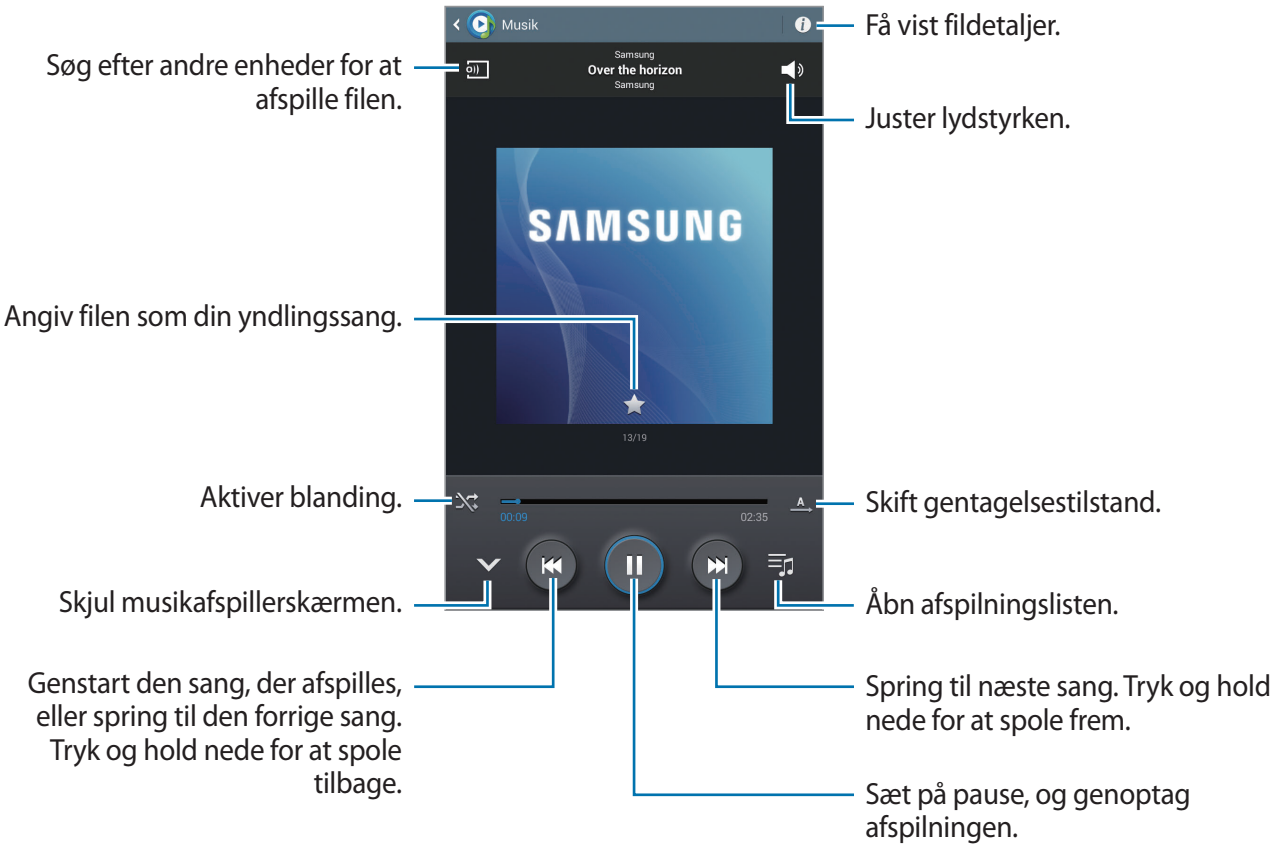

For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Smart-lydstyrke**.

Når **Smart-lydstyrke** aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig, og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.

Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.

Angiv en personlig lyd, mens du lytter til sange med et headset ved at trykke på → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Adapt Sound** → **Til**. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

Indstille en sang som alarmringetone

Du kan angive den sang, du hører, som ringetone ved at trykke på → **Angiv som alarmtone**.

Oprette afspilningslister

Lav din egen gruppe af sange.

Tryk på . Indtast en titel, og tryk på **OK**. Vælg sange, der skal medtages, og tryk derefter på **Udført**.

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på → **Føj til afspilningsliste**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Når du har tilføjet en ny sang, skal du trykke på **Musikterning** → .

Tryk på **Musikterning**, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 66)

På Applikationsskærmen trykkes på **Kamera**.

- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

Tage et billede

Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på for at tage et billede.

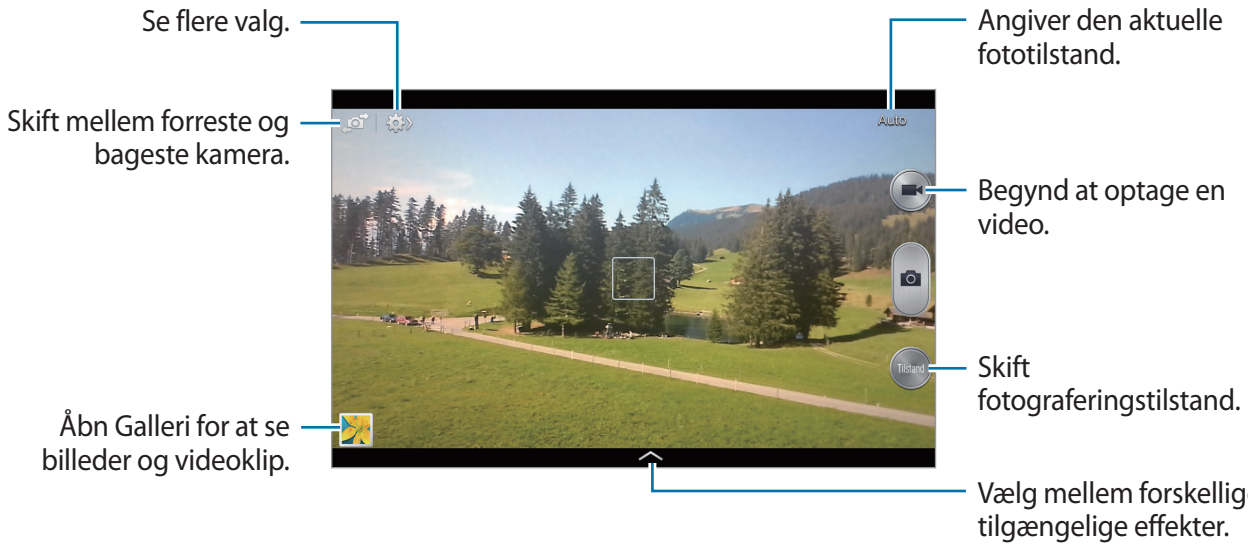

Fotograferingstilstand

Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.

Tryk på **Tilstand**, og rul derefter op eller ned på skærmen i højre side af skærmen.

- **Auto**: Med denne funktionalitet kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste tilstand for billedet.
- **Forskønnet ansigt**: Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
- **Lyd & billede**: Vælg denne for at tage et billede med lyd.

  Tryk på for at tage et billede. Enheden optager nogle få sekunders lyd, efter at den har taget et billede.

Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

- **Panorama**: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede.

  - Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
  - Hold kameraets søger inden for guiderammen.
  - Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
- **Sport**: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
- **Nat**: Brug denne indstilling til billeder, der tages under mørkere forhold.

Panoramabilleder

Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.

Tryk på **Tilstand** → **Panorama**.

Tryk på , og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når to skabeloner til panoramabilleder justeres til et enkelt panoramabillede, tager kameraet automatisk endnu et billede i en panoramasekvens. Tryk på for at stoppe optagelsen.

Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.

Optage videoer

Optage en video

Tryk på for at optage en video. Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at stoppe optagelsen.

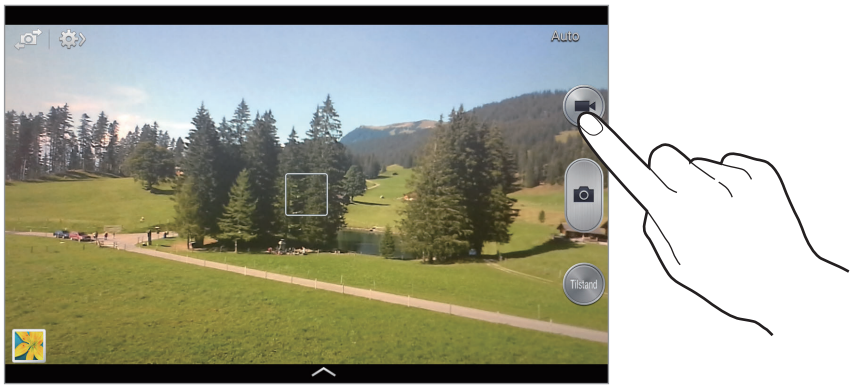

Optagelsestilstand

Tryk på → for at skifte fototilstanden.

- **Normal**: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
- **Mms-grænse**: Brug denne indstilling til at sænke kvaliteten, når billedet skal sendes via e-mail.

Zoome ind og ud

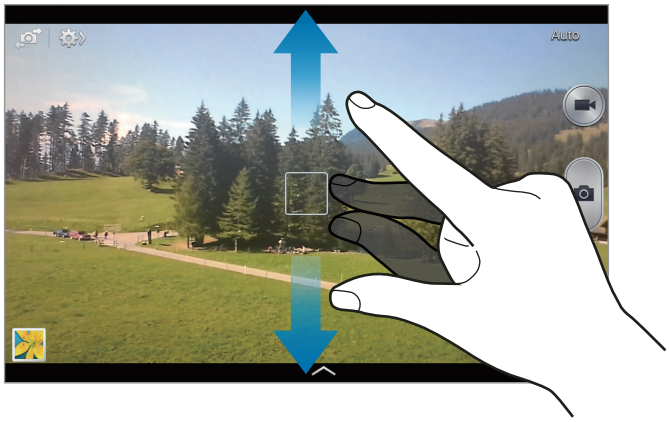

Brug en af følgende metoder:

- Brug Lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.

Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.

Dele billedet

Tryk på → , og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Del billede**: Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct.
- **Del foto med ven**: Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med et tag på et billede, og sende det til den pågældende person.
- **Ekstern søger**: Indstil en enhed, så du kan fjernbetjene kameraet.

Fjernbetjening af kameraet

Indstil en enhed som søger for at fjernbetjene kameraet.

Tryk på → → **Ekstern søger**, og forbind derefter enheden og kameraet ved hjælp af Wi-Fi Direct. Tryk på for at tage et billede via fjernbetjening, hvor du bruger enheden som søger.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på → for at konfigurere indstillinger for kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både kamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Fotostørrelse** / **Videostørrelse**: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Fokustilstand**: Vælg en fokustilstand. **Autofokus** styres af kameraet. **Makro** er til nærmotiver.
- **Måling**: Vælger en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **ISO**: Vælger en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er til stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **Placeringstag**: Føj et GPS-placeringstag til billedet. Aktiver denne funktion, når du tager billeder, for at oprette albummer i **Historiealbum**.

  - Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
  - Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

- **Gennemse billeder/videoer**: Indstil enheden til at vise billeder eller videoer, efter at de er taget/optaget.
- **Lydstyrketast**: Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukker- eller zoomfunktionen.
- **Selvudløser**: Brug denne funktion til at tage billeder med tidsforsinkelse.
- **Hvidbalance**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.

- **Eksponeringsværdi**: Skift eksponeringsværdi. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Hjælpelinjer**: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Stemmestyring**: Indstil kameraet til at tage billeder ved hjælp af stemmekommandoer.
- **Kontekstuelt filnavn**: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle tags. Aktiver denne for at bruge Tagge Ven i **Galleri** og **Historiealbum**.
- **Gem som spejlvendt**: Modsatret billedet for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
- **Lagring**: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil**: Nulstil kameraindstillingerne.

Genveje

Omorganiser genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tryk på → **Rediger hurtigindstillinger**.

Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads øverst på skærmen.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

På Applikationsskærmen trykkes på **Galleri**.

Se billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes mappen **Download** automatisk til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoome ind og ud

Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Knib dem sammen for at zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.

Afspilning af videoklip

Videofiler vises med ikonet i eksempelvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på .

Beskære segmenter i en video

Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og gem derefter videoen.

Redigere billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Foretrukne**: Føj billedet til favoritlisten.
- **Diasshow**: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Fotoramme**: Brug denne til at tilføje en ramme og et notat på et billede. Det redigerede billede gemmes i mappen **Fotoramme**.
- **Billednote**: Brug denne til at skrive et notat bag på billedet. Tryk på for at redigere notatet.
- **Kopiér til udklipsholder**: Kopier til udklipsholder.
- **Udskriv**: Udskriv billedet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Del foto med ven**: Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med et tag på billedet.
- **Rotér mod venstre**: Drej mod uret.

- **Rotér med højre**: Drej med uret.
- **Beskær**: Tilpas størrelsen af den blå ramme, og gem billedet i den.
- **Vælg som**: Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Detaljer**: Se detaljer om billedet.
- **Indstillinger**: Skift indstillingerne for Galleri.

Ændre billeder

Når du får vist et billede, kan du trykke på → **Fotoeditor** eller **Paper Artist**.

Foretrukne billeder

Når du får vist et billede, kan du trykke på → **Foretrukne** for at føje billedet til favoritlisten.

Slette billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på → **Vælg element** i en mappe, vælg billederne, og tryk derefter på .
- Tryk på , når du får vist et billede.

Dele billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på → **Vælg element** i en mappe, vælg billeder, og tryk på for at sende dem til andre.
- Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Angive som baggrund

Tryk på → **Vælg som**, mens du får vist et billede, for at angive billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Tagge ansigter

Tryk på → **Indstillinger** → **Tags**, og marker derefter **Ansigtstag**. Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt på et billede. Tryk på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigtstagget vises på et billede, skal du trykke på tagget og vælge blandt de tilgængelige valgmuligheder, f.eks. at sende beskeder.

Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Brug af Tagge ven

Tryk på → **Indstillinger** → **Tags** → **Tagge ven**, og træk derefter kontakten **Tagge ven** til højre for at få vist et kontekstag (vejr, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.

Organisere i mapper

Opret en mappe til organisering af billeder eller videoer, der er gemt på enheden. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en anden.

Tryk på for at oprette en ny mappe. Indtast et navn til mappen, tryk på **OK**, og marker derefter billeder eller videoer. Tryk på det ønskede billede eller den ønskede video og hold nede, træk til den nye mappe, og tryk derefter på **Udført**. Tryk på **Kopiér** for at kopiere eller på **Flyt** for at flytte.

Historiealbum

Brug denne applikation til at oprette dit eget digitale album, hvor du kan gemme dine historier og organisere billederne pænt og automatisk.

På Applikationsskærmen trykkes på **Historiealbum**.

Oprette historiealbummer

Opret historiealbummer ved at vælge billeder fra **Galleri** eller billeder sorteret efter tag-informationer.

Tryk på +, og vælg derefter en indstilling.

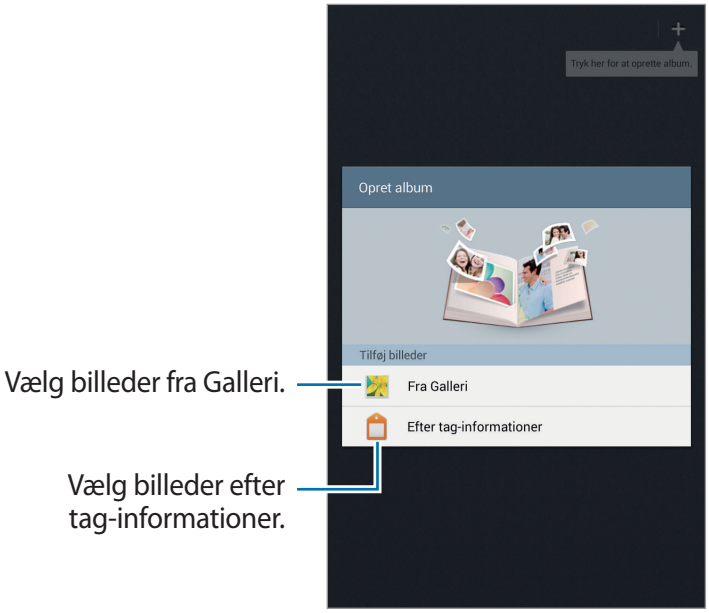

Oprette albummer fra Galleri

Tryk på **Fra Galleri**, vælg en mappe, vælg billeder, og tryk derefter på **Udført**. Angiv titlen på albummet, vælg et tema og et forsidebillede, og tryk derefter på **Opret album**.

Oprette albummer efter tag-informationer

Opret albummer ved at sortere billeder efter tag-informationer, f.eks. det sted, hvor billedet er taget, motiver eller tid.

Tryk på **Efter tag-informationer**, og angiv derefter følgende tag-indstillinger:

- **Placering**: Angiv en placering. Enheden sorterer billeder efter placeringen. Hvis du vil bruge placeringstags, skal du aktivere GPS-tag-indstillingen i **Kamera**, før du tager billeder. (p. 65)
- **Personer**: Vælg mennesker fra taggede billeder. Enheden sorterer billeder, der er taget med de angivne mennesker. Hvis du vil bruge persontags, skal du føje tags til billeder i **Galleri**. (p. 69)
- **Tid**: Angiv et tidsrum. Enheden sorterer billeder, der er taget i det angivne tidsrum.

Når du har angivet denne indstilling, skal du trykke på **Find billeder**. Angiv titlen på albummet, vælg et tema og et forsidebillede, og tryk derefter på **Opret album**.

Få vist historiealbummer

Vælg et historiealbum. Forsidebilledet vises på første side. Rul til venstre eller højre for at se billederne i historiealbummet.

På en side i albummet skal du trykke på ☰ og bruge følgende funktioner. De tilgængelige valg varierer afhængigt af siden.

- **Redigér titel**: Omdøb albummet.
- **Tilføj indhold**: Føj mere indhold til den aktuelle side.
- **Fjern indhold**: Slet indhold på den aktuelle side.
- **Redigér**: Skift layout for den aktuelle side.
- **Skift tema**: Skift tema for sidens layout.
- **Skift forsidebillede**: Skift forsidebillede på albummet.
- **Diasshow**: Start et diasshow med billederne i det aktuelle album.

- **Del via**: Send albummet til andre.
- **Udskriv**: Udskriv albummet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Bestil fotobog**: Bestil en trykt fotobog.
- **Eksportér album**: Eksporter albummet til andre lagringssteder.
- **Slet side**: Slet siden.

Redigere billeder

Tryk på billedet af siden i et album.

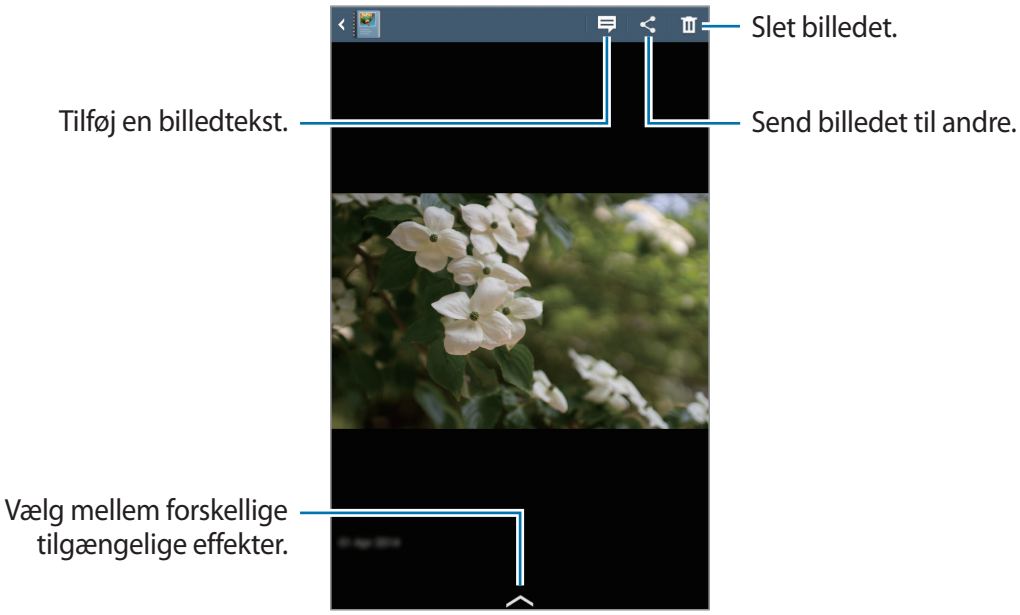

Tryk på , og brug følgende funktioner:

- **Diasshow**: Start et diasshow, eller rediger indstillingerne for diasshow.
- **Inds. som oms.**: Angiv et billede som albumforside.
- **Rotér mod venstre**: Drej billedet mod uret.
- **Rotér mod højre**: Drej billedet med uret.

Oprette albummer med anbefalede billeder

Hvis du tager flere billeder samme sted, foreslår enheden, at du skal oprette et nyt album baseret på stedet. Med denne funktion kan du nemt oprette fotoalbummer i forbindelse med begivenheder eller rejser.

Angive hjemby

Angiv din hjemby, så enheden kan genkende, om du er hjemme eller ude at rejse. Enheden forslår dig at oprette begivenheds- eller rejsealbummer ud fra din placering. Hvis du f.eks. tager billeder et andet sted end i din hjemby, foreslår enheden, at du skal oprette et rejsealbum.

Tryk på → **Indstillinger** → **Hjemby**, vælg en indstillingsmetode, og tryk derefter på **Gem**.

Angive minimumsantal af billeder

Tryk på → **Indstillinger**, og træk derefter kontakten ud for albumtype til højre. Vælg albumtype, og angiv derefter et minimumsantal af fotos.

Når du tager fotos, der opfylder de angivne kriterier, foreslår enheden oprettelse af et album.

Enheden anbefaler oprettelse af historiealbummer, når du overskrider det forudangivne antal fotos på en enkelt dag.

Oprette et begivenheds- eller rejsealbum

Tryk på → **Fra forslag**. Vælg et album, indtast en titel til albummet, vælg, og tryk derefter på **Udført**.

Paper Artist

Med denne applikation kan du få billeder til at ligne illustrationer med sjove effekter eller rammer.

På Applikationsskærmen trykkes på **Paper Artist**.

Brug kunstneriske værktøjer til at ændre et billede. Det ændrede billede gemmes i **Galleri** → **Paper Pictures**.

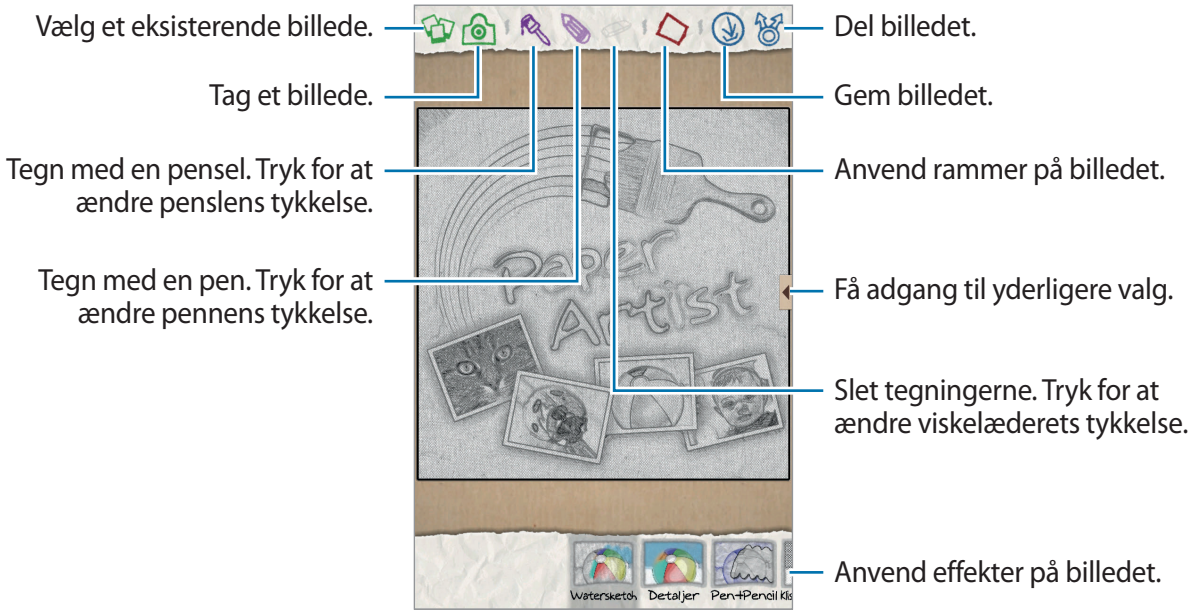
Vælg et eksisterende billede.
Tag et billede.
Tegn med en pensel. Tryk for at ændre penslens tykkelse.
Tegn med en pen. Tryk for at ændre pennens tykkelse.
Del billedet.
Gem billedet.
Anvend rammer på billedet.
Få adgang til yderligere valg.
Slet tegningerne. Tryk for at ændre viskelæderets tykkelse.
Anvend effekter på billedet.
Detaljer

Video

Brug denne applikation til at afspille videofiler.

På Applikationsskærmen trykkes på **Video**.

Undgå at låse enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang, du låser skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, mister du en af dine tilgængelige lejemuligheder.

Afspilning af videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

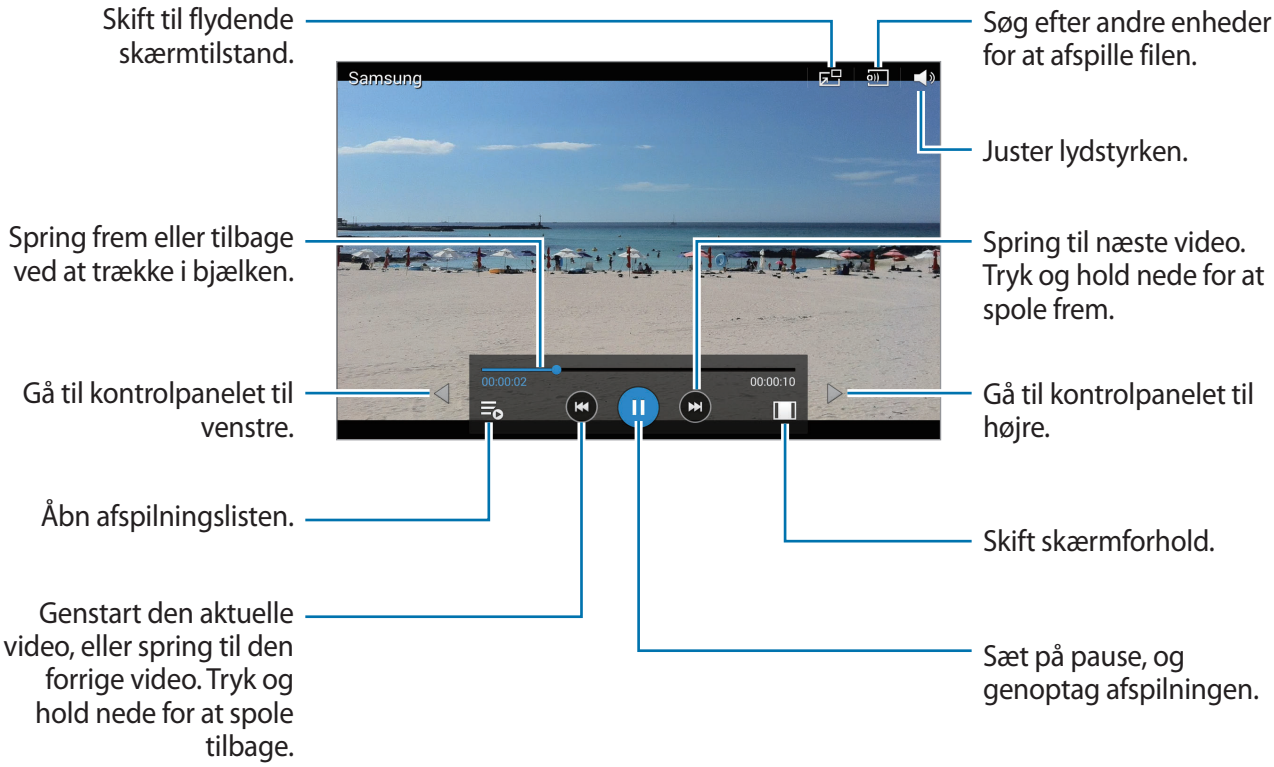
Skift til flydende skærmtilstand.
Søg efter andre enheder for at afspille filen.
Juster lydstyrken.
Spring frem eller tilbage ved at trække i bjælken.
Spring til næste video. Tryk og hold nede for at spole frem.
Gå til kontrolpanelet til venstre.
Gå til kontrolpanelet til højre.
Åbn afspilningslisten.
Skift skærmforhold.
Genstart den aktuelle video, eller spring til den forrige video. Tryk og hold nede for at spole tilbage.
Sæt på pause, og genoptag afspilningen.
Samsung
00:00:02
00:00:10

Slette videoer

Tryk på ⋮ → **Slet**, vælg videoer, og tryk derefter på **Slet**.

Dele videoklip

Tryk på ⋮ → **Del via**, vælg videoklip, vælg en delingsmetode, og tryk derefter på **Udført**.

Brug af pop op-videoafspiller

Brug denne funktion til at benytte andre applikationer uden at lukke videoafspilleren.
Tryk på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og knib dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en anden placering.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

På Applikationsskærmen trykkes på **YouTube**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tryk på , og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Drej enheden til liggende retning for at få vist fuld skærm.

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uploade videoklip

Tryk på ☰ → **Uploads** → , vælg en video, angiv oplysninger for videoen, og tryk derefter på .

Flipboard

Brug denne applikation for at få adgang til dine personlige tidsskrifter.

På Applikationsskærmen trykkes på **Flipboard**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du starter Flipboard ved at svirpe til venstre på velkomstsiden, vælge nyhedsemner og derefter trykke på **Build Your Flipboard**.

Vælg en forsidehistorie eller et emne, svirp gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en artikel.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik

Med denne applikation kan du købe og downloade applikationer og spil, som kan bruges på enheden.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Butik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **INSTALLER** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

- Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.
- Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på Applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

Afinstallere applikationer

Afinstaller applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på → **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **AFINSTALLEREDE**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på *apps.samsung.com*.

På Applikationsskærmen trykkes på **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på **KATEGORI** for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at trykke på øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **Gratis** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

Game Hub

Brug denne applikation for at få adgang til spil.

På Applikationsskærmen trykkes på **Game Hub**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Rul til venstre eller højre, og vælg det spil, du vil downloade fra **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Music Hub

Brug denne applikation til at afspille musik og købe sange eller albummer fra Music Hub-kataloget.

Abonner på premium-tjenesten Music Hub for at kunne nyde tilpassede anbefalinger, ubegrænset streaming af sange, tilpassede radiostationer og skylagringstjenester til al din musik.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på → **Hjælp** eller besøge Music Hub-websiden.

På Applikationsskærmen trykkes på **Music Hub**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Nogle funktioner kan være mærket på anden vis, afhængigt af abonnementsvilkårene.
- Nogle funktioner, herunder streamingtjenester, er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

MIN MUSIK

Afspil musik, der er gemt på enheden og på skylagringsserveren. Al din musik bliver automatisk synkroniseret med din computer.

KATALOG

Nyd ubegrænset streaming af sange. Stream sange, eller download dem for at lytte til dem uden netværksdækning. Føj sange til afspilningslister, og del dem med dine venner.

RADIO

Lyt til musik eller radiostationer, eller opret din egen. Du kan tilpasse din station ud fra en ønsket kunstner. Stationen afspiller musik, der ligner musikken fra din foretrukne kunstner. Du kan også modtage tilpassede anbefalinger fra Music Hub.

Play Bøger

Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Bøger**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Film

Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Film**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google sky-tjenesten.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Musik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Spil

Brug denne applikation til at downloade og spille spil.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Spil**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Bladkiosk

Brug denne applikation til at læse de seneste nyhedsartikler.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Bladkiosk**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Readers Hub

Brug denne applikation til at downloade og læse bogfiler.

På Applikationsskærmen trykkes på **Readers Hub**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg den bog, du vil læse. For at downloade bogfiler skal du gå til Readers Hub butik.

Video Hub

Brug denne applikation for at få adgang til og købe videoer.

På Applikationsskærmen trykkes på **Video Hub**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en kategori og derefter en video.

Værktøjer

Notat

Brug denne applikation til at registrere vigtige oplysninger, der skal gemmes og gennemses på et senere tidspunkt.

På Applikationsskærmen trykkes på **Notat**.

Oprettelse af notater

Tryk på , indtast et notat, og tryk derefter på **Gem**.

Hvis du vil ændre baggrundsfarven, skal du trykke på → **Farve**.

Hvis du vil låse notatet, så andre ikke kan se det, skal du trykke på → **Lås**.

Gennemsyn af notater

Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.

Tryk på notatet for at redigere det.

Tryk på for at søge efter et notat.

Tryk på for at ændre visningstilstand.

Tryk på for at slette notater.

Tryk på → **Sortér efter** for at sortere notaterne efter dato.

Tryk på → **Del tekst via** for at sende notattekst til andre.

Tryk på → **Del via** for at sende notater til andre.

Hvis du vil udskrive notater ved at slutte enheden til en printer, skal du trykke på → **Udskriv**. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Hvis du vil importere notater fra Google Docs, skal du trykke på → **Importér**.

Hvis du vil eksportere notater til andre lagringsplaceringer, skal du trykke på → **Eksportér**.

Tryk på → **Indstillinger** for at ændre notatindstillingerne.

Få vist et notat

Tryk på notatminiaturen for at åbne den. Rul til venstre eller højre til at se flere notater.

Tryk på , og brug følgende:

- **Slet**: Slet notatet.
- **Farve**: Skift baggrundsfarven.
- **Lås**: Lås notatet, så andre ikke kan se det.
- **Udskriv**: Udskriver billedet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Del tekst via**: Send teksten i notatet til andre.
- **Del via**: Send notatet til andre.

S Planner

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

På Applikationsskærmen trykkes på **S Planner**.

Opret begivenheder eller opgaver

Tryk på , og brug derefter en af følgende metoder:

- **Tilføj begivenhed**: Indtast en begivenhed og angiv, om den skal gentages.
- **Tilføj opgave**: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.
- **Tilføj notat**: Opret et håndskrevet notat, der skal knyttes til datoen.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato for at markere den og derefter trykke på den igen.

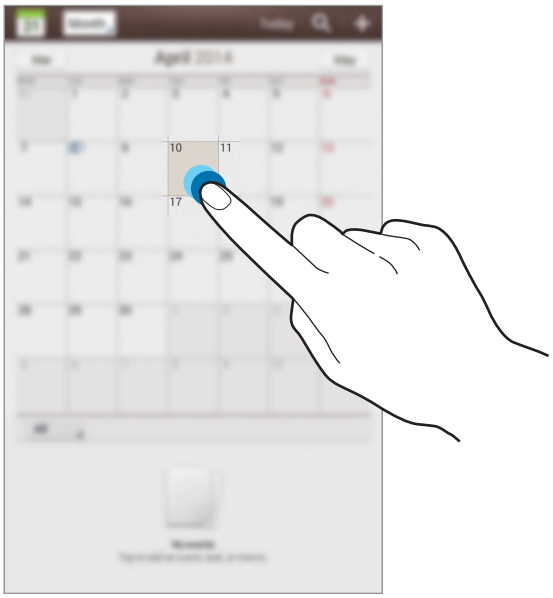

Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk efterfølgende på **Redigér begivenhedsinfo** eller **Redigér opgavedetaljer** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.

Inviter andre til begivenheden ved at sende en e-mail. Angiv e-mailadressen i feltet **Deltagere**, eller tryk på for at åbne kontaktlisten.

Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på det viste kort.

Vedhæft et billede. Tryk på **Billeder**, og tag et billede, eller vælg et af de eksisterende billeder.

Vedhæfte notater til en dato

Tryk og hold nede på en dato for at markere den, hvorefter du får vist notatblokken.

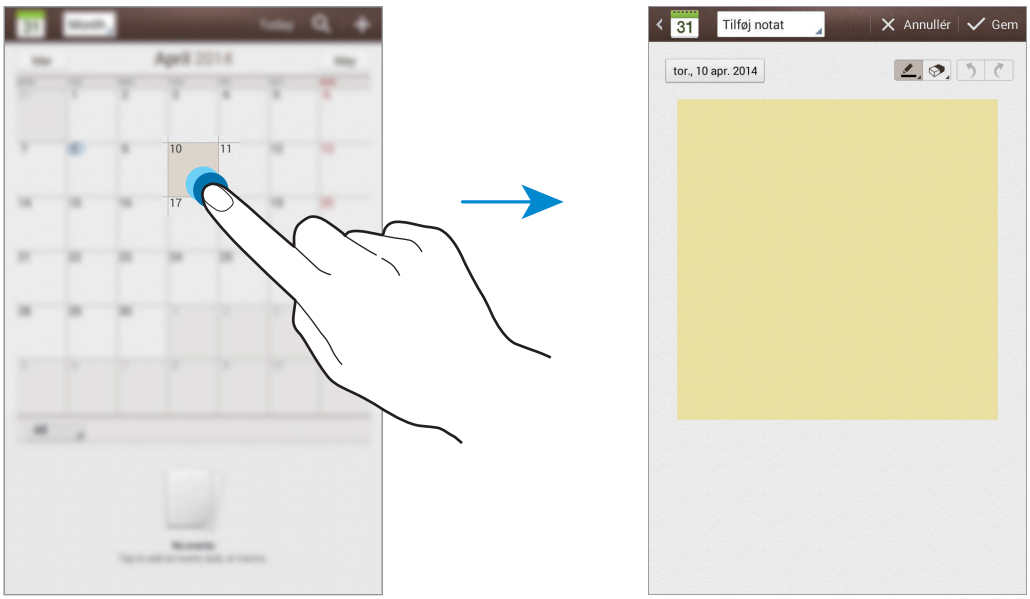

Synkronisere med Google Kalender

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Google** under **Konti**, vælg en Google-konto og marker derefter **Synkronisér Kalender**. Du kan synkronisere manuelt ved at trykke på **S Planner** → ▤ → **Synkronisér** på Applikationsskærmen.

Du kan få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på ▤ → **Indstillinger** → **Vis indstillinger** → **Kalendere** → **Vis**, vælge Google-kontoen og derefter trykke på **OK**.

Skifte kalendertype

Tryk øverst til venstre på skærmen, og vælg derefter en af de forskellige kalendertyper, herunder måned, uge og andre. Du kan ændre kalendertype ved at knibe fingrene sammen. Knib fingrene sammen for f.eks. at skifte fra månedskalender til årskalender, og spred dem fra hinanden for at skifte tilbage til månedskalender fra årskalender.

Søge efter begivenheder eller opgaver

Tryk på , og indtast derefter et nøgleord, du vil søge efter.

Tryk på **I dag** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder eller opgaver.

Slette begivenheder

Tryk på → **Slet**, vælg begivenheder, og tryk på **Slet**.

Del begivenheder eller opgaver

Vælg en begivenhed eller en opgave, tryk på → **Del via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Dropbox

Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Dropbox installeret.

På Applikationsskærmen trykkes på **Dropbox**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Log på din Dropbox-konto. Hvis du ikke har en Dropbox-konto, kan du oprette en.

Når Dropbox er aktiveret, uploades billeder og videoer, der optages med enhedens kamera, automatisk til Dropbox. Tryk på for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albummer, skal du trykke på og derefter vælge filer.

For at uploade filer til Dropbox, skal du trykke på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.

Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på for at åbne filer på favoritlisten.

Sky-tjeneste

Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata med din Samsung account eller Dropbox.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Sky-tjeneste**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Synkronisere med Samsung account

Tryk på Samsung account eller **Synkroniseringsindstillinger** for at synkronisere filer.

Sikkerhedskopiere eller gendanne data

Tryk på **Sikkerhedskopi** eller **Gendan** for at sikkerhedskopiere til eller gendanne data med din Samsung account.

Synkronisere med Dropbox

Tryk på **Tilknyt Dropbox konto**, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når du har logget på, skal du trykke på **Allow**, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.

Drev

Brug denne applikation til at oprette og redigere dokumenter og dele dem med andre via Google Drev-lagring. Når du opretter dokumenter eller uploader filer til Google Drev, synkroniseres enheden automatisk med webserveren og andre computere, der har Google Drev installeret. Åbn dine filer uden at skulle overføre eller downloade.

På Applikationsskærmen trykkes på **Drev**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

POLARIS Office 5

Brug denne applikation til at redigere dokumenter i forskellige formater, herunder regneark og præsentationer.

På Applikationsskærmen trykkes på **POLARIS Office 5**.

Afhængigt af filtypen er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.

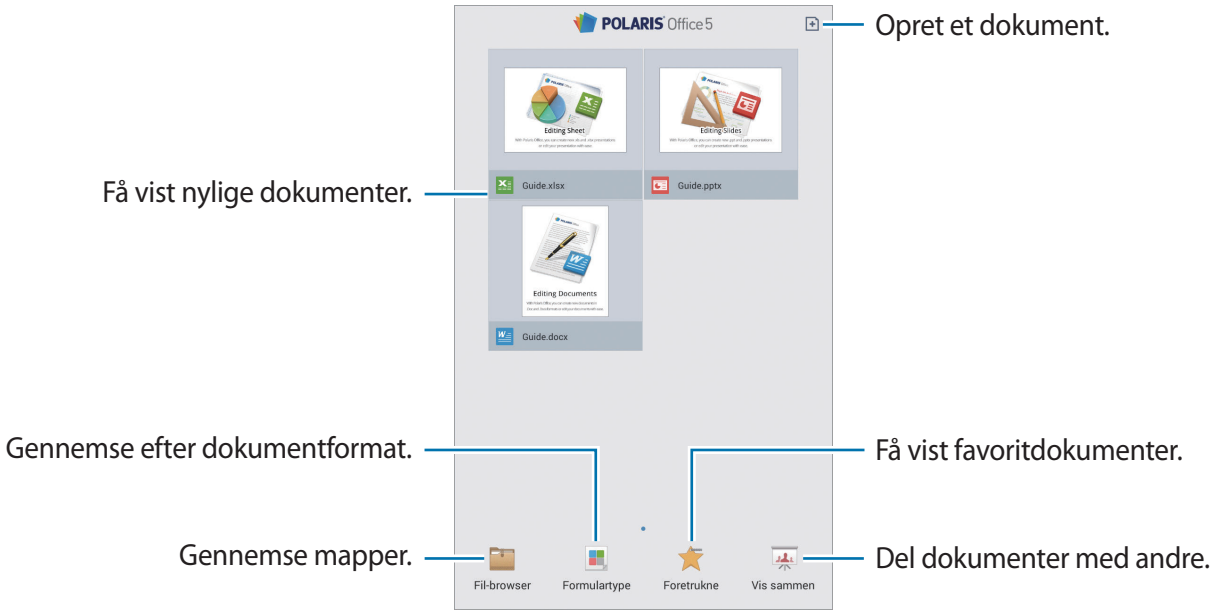

Oprette dokumenter

Tryk på , og vælg en dokumenttype.

Brug redigeringsværktøjslinjen øverst på skærmen til at redigere dokumentet.

For at afslutte, skal du trykke på dokumentikonet i øverste venstre hjørne af skærmen, trykke på **Gem**, indtaste et filnavn, vælge en mappe at gemme til, og derefter trykke på **Gem**.

Læse dokumenter

Tryk på en fil. Du kan også trykke på **Filbrowser**, **Formulartype**, eller **Foretrukne** og derefter vælge den fil, du ønsker at åbne.

Tryk på for at starte et diasshow.

Tryk på for at tegne på dokumentet.

Tryk på for at søge efter en tekststreng i dokumentet.

Tryk på , og brug derefter en af følgende funktioner:

Dokument

- **Skift til redigeringstilstand**: Åbn redigeringsværktøjslinjen.
- **Bogmærke**: Åbn bogmærkepanelet. Vælg et mærkat for at gå til bogmærkepunktet.
- **Præferencer**: Skift indstillinger for visningstilstand.
- **Skærmbillede**: Kopier det valgte område.
- **Vis oplysninger**: Se dokumentdetaljerne.
- **Hjælp**: Få hjælpeoplysninger til brug af POLARIS Office.

Præsentation

- **Skift til redigeringstilstand**: Åbn redigeringsværktøjslinjen.
- **Visning enkelt dias**: Se dias ét efter ét.
- **Dias-note**: Se notater på dias.
- **Skærmbillede**: Kopier det valgte område.
- **Vis oplysninger**: Se dokumentdetaljerne.
- **Hjælp**: Få hjælpeoplysninger til brug af POLARIS Office.

Regneark

- **Skift til redigeringstilstand**: Åbn redigeringsværktøjslinjen.
- **Frys**: Hold den valgte række på plads.
- **Skærmbillede**: Kopier det valgte område.
- **Vis oplysninger**: Se dokumentdetaljerne.
- **Hjælp**: Få hjælpeoplysninger til brug af POLARIS Office.

Tekst

- **Læs alt**: Læs dokumentet via tekst-til-tale-funktionen.
- **Skærmbillede**: Kopier det valgte område.
- **Vis oplysninger**: Se dokumentdetaljerne.
- **Hjælp**: Få hjælpeoplysninger til brug af POLARIS Office.

Alarm

Brug denne applikation til at indstille vækning eller alarmer for vigtige begivenheder.

På Applikationsskærmen trykkes på **Alarm**.

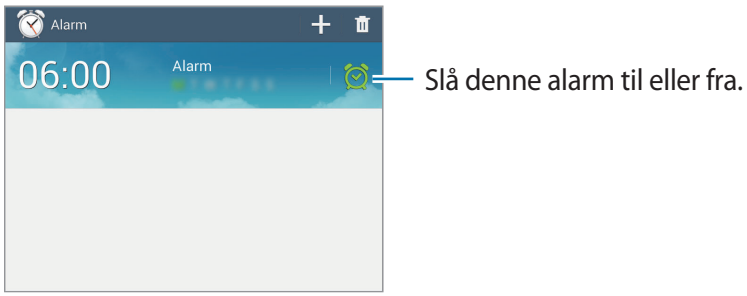

Indstilling af alarmer

Tryk på , indstil et tidspunkt, hvor alarmen skal aktiveres, vælg dage, hvor alarmen skal gentages, og tryk derefter på **Gem**.

- **Placeringsalarm**: Angiv en placering. Alarmen aktiveres kun, når du er på den angivne placering.
- **Slumre**: Angiv et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm**: Angiv et klokkeslæt, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede tidspunkt.

Stoppe alarmer

Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk og hold nede på alarmen, og tryk derefter på **Slet**.

Verdensur

Brug denne applikation til at se tiden i større byer i verden.

På Applikationsskærmen trykkes på **Verdensur**.

Oprette ure

Tryk på , indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på .

Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på **Indstillinger for sommertid** for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk på , vælg ure, og tryk derefter på **Slet**.

Lommereg.

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Lommereg.**

Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis **Skærmrotation** er deaktiveret, skal du trykke på → **Videnskabelig lommeregner**.

Tryk på for at skjule tastaturet og få vist beregningshistorik.

Tryk på → **Ryd historik** for at rydde historikken.

S Translator

Brug denne applikation til at oversætte tekst til andre sprog.

På Applikationsskærmen trykkes på **S Translator**.

Bruge S Translator

Angiv kilde- og målsprog, indtast tekst i tekstfeltet, og tryk derefter på .

Hvis du vil føje et sprog til din favoritliste, skal du trykke på .

Hvis du vil sende et sprogpar til andre, skal du trykke på .

Starte en samtale med hjælp fra oversætteren

Tryk på knappen nederst på skærmen for at kommunikere med en anden person via taleoversættelse.

Tryk på **Speak** ud for dit sprog, og tal ind i mikrofonen. Enheden oversætter, hvad du siger. Tryk på i feltet med målsproget for at få enheden til at læse oversættelsen højt.

Tryk derefter på **Speak** ud for sproget for den person, du taler med, og lad personen svare på sit eget sprog. Enheden oversætter, hvad personen siger. Tryk på i feltet med kildesproget for at få enheden til at læse det højt for dig.

S Voice

Brug denne applikation til at sende en meddelelse, skrive et notat mv. ved hjælp af stemmekommandoer.

På Applikationsskærmen trykkes på **S Voice**. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to gange.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation understøttes ikke på alle sprog.

Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Håndfri tilstand

I håndfri tilstand vil enheden læse indholdet højt, når du får indgående opkald, beskeder og meddelelser, hvilket gør det muligt at bruge enheden uden hænder, når du kører i bil. Eksempelvis fortæller enheden dig navnet eller telefonnummeret på den person, der ringer.

Sig "Hands-free mode on" for at aktivere håndfri tilstand.

Vække enheden med stemmen

Når skærmen er slukket, kan du starte S Voice med en stemmekommando. Sig "Hi Galaxy" til enheden for at starte S Voice.

Denne funktion aktiveres ved at trykke på → **Settings** → **Wake up command**.

Bruge vækkekommandoer på den låste skærm

På den låste skærm kan du bruge forskellige funktioner med forudindstillede vækkekommandoer.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du på Applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Låseskærm**, og derefter markere **Vågn op med låst skærm**. Tryk på **Indstil vækkekommando**, og indstil funktioner og stemmekommandoer.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på og sige et nøgleord.

Hvis der ikke returneres nogen resultater fra applikationerne, vises søgeresultaterne i webbrowseren.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på → **Indstillinger** → **Søg på tablet** og herefter markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. Du kan skifte indstillingerne for Google Nu ved at trykke på → **Indstillinger** → **Google Nu**.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.

På Applikationsskærmen trykkes på **Stemmesøgning**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen.

Mine filer

Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydklip.

På Applikationsskærmen trykkes på **Mine filer**.

Vælg den mappe, du vil åbne. Tryk på for at gå tilbage til den overordnede mappe. Tryk på for at vende tilbage til rodmappen.

Brug én af følgende funktioner fra en mappe:

- : Søg efter filer.
- : Skift visningstilstand.
- : Opret en mappe.
- **Tid**: Sorter filer eller mapper.

Vælg en fil eller mappe, og brug derefter en af følgende funktioner:

- : Kopier filer eller mapper til en anden mappe.
- : Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
- : Slet filer eller mapper.
- : Send filer til andre.
- → **Omdøb**: Giv en fil eller en mappe et andet navn.
- → **Detaljer**: Se detaljer om filen eller mappen.

Downloads

Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.

På Applikationsskærmen trykkes på **Downloads**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du kan se, hvilke filer der er blevet downloadet fra internettet, ved at trykke på **Internet-downloads**. Alternativt kan du trykke på **Andre downloads** for at se, hvilke filer der er blevet downloadet fra andre applikationer, såsom **E-mail**.

Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.

Tryk på **Sortér efter størrelse** for at sortere filer efter størrelse.

Tryk på **Sortér efter dato** for at sortere filer efter dato.

TripAdvisor

Brug denne applikation for at få rejseoplysninger som f.eks. rejsemål, fly eller hotel. Du kan også reservere et værelse og dele dine anmeldelser med andre.

På Applikationsskærmen trykkes på **TripAdvisor**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Rejse og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Maps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder

Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et søgeord. Når stedet er fundet, skal du vælge et sted for at få vist detaljerede oplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger under hjælp.

Få rutevejledninger til en destination

Tryk på for at angive start- og slutsteder, og vælg derefter rejsemåde. Enheden viser ruter til destinationen.

Indstillinger

Om Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger**.

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på for at bruge valgmuligheder.

- **Avanceret**: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS-trykknap**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN-indtastning**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS-PIN-kode.
- **Hjælp**: Få adgang til oplysninger for Wi-Fi.

Indstilling af politik for Wi-Fi-dvale

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Wi-Fi** → → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.

Indstilling af netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Wi-Fi** → → **Avanceret**, og herefter markeres **Netværksbesked** for at aktivere denne funktion.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tryk på for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed**: Indstil, hvor længe enheden er synlig.
- **Modtagne filer**: Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
- **Omdøb enhed**: Angiv et Bluetooth-navn til enheden.
- **Hjælp**: Få adgang til oplysninger om Bluetooth.

Databrug

Hold styr på dit forbrug af data.

- **Databrugscyklus**: Indtast en månedlig nulstillingsdato for at få overblik over dit databrug.

Tryk på for at bruge flere funktioner.

- **Synkronisér data automatisk**: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering af applikationer. Du kan vælge, hvilke oplysninger, der skal synkroniseres for hver konto under **Indstillinger** → **Konti**.
- **Mobile hotspots**: Vælg Wi-Fi-adgangspunkter for at forhindre, at applikationer, der kører i baggrunden, bruger dem.

Flere indstillinger

Tilpas indstillinger for at styre forbindelser til andre enheder eller netværk.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Printer

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi-forbindelser eller sky-tjenester.

VPN

Konfigurer og opret forbindelse til virtuelle private netværk (VPN'er).

Enheder i nærheden

- **Enhedsnavn**: Se enhedens navn.
- **Indhold, der skal deles**: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Tilladte enheder**: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Afviste enheder**: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til**: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
- **Download fra andre enheder**: Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.

Screen Mirroring

Aktiver skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

Blokeringstilstand

Vælg, hvilke meddelelser der skal blokeres, og hvor længe de skal blokeres.

Håndfri tilstand

Indstil enheden til at læse indhold højt og angive, hvilke applikationer der skal bruges i håndfri tilstand.

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydstyrke**: Juster lydstyrkeniveauet for musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Meddelelser**: Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående beskeder.
- **Berøringslyde**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Tone for skærmlås**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Samsung-applikationer**: Skift meddelelsesindstillinger for hver applikation.
- **Lyd ved tryk**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Lydoutput**: Vælg et lydoutputformat, du vil bruge, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.
- **Adapt Sound**: Tilpas lyden for det øre, du bruger mest, når du lytter til musik.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Baggrund**:
  - **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
  - **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
  - **Start- og låseskærme**: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.
- **Informationspanel**: Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.
- **Multi-vindue**: Angiv brug af panelet Multi-vindue.
- **Skærmtilstand**:
  - **Tilpas skærm**: Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til skærmindstillingerne.
  - **Dynamisk**: Gør farvetonerne på skærmen mere levende.
  - **Standard**: Brug denne tilstand i normale omgivelser.
  - **Professionelt foto**: Brug denne tilstand for at få skærmtonen til at ligne ægte farver.
  - **Biograf**: Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder dig i et mørkt lokale.
- **Læsetilstand**: Vælg, hvilke applikationer der skal bruge læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden med at beskytte dine øjne, når du læser om natten.
- **Lysstyrke**: Juster skærmens lysstyrke.
- **Skærm-timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Dagdrøm**: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er tilsluttet en desktop-dock eller er i gang med at oplade.
- **Smart-skærm**:
  - **Smart skærm-standby**: Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslyset slukkes, mens du ser på skærmen.
  - **Smart-rotation**: Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.

- **Typografi**: Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Varighed for berøringstastlys**: Angiv varigheden af baggrundslyset for berøringsknappen.
- **Vis batteriprocent**: Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.
- **Automatisk justering af skærmtone**: Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.

Lagring

Se hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formater et hukommelseskort.

Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.

Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.

Strømsparetilstand

Aktiver energisparetilstand, og skift indstillingerne.

- **CPU-ydelse**: Indstil enheden til at begrænse anvendelsen af visse systemressourcer.
- **Skærmoutput**: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Baggrundsfarve**: Indstil enheden til at reducere lysstyrken på baggrundsfarven i forbindelse med e-mail og internet.
- **Lær om strømbesparelse**: Få mere at vide om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

Batteri

Se, hvor meget strøm enheden forbruger.

Applikationsmanager

Se og administrer applikationerne på enheden.

Standardapplikationer

Vælg en standardindstilling til brug af applikationer.

- **Hjem**: Vælg standard Startskærmtilstand.

Sted

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

- **Tilstand**: Vælg en metode til indsamling af placeringsdata.
- **Seneste placeringsanmodninger**: Indstil enheden til at vise, hvilke applikationer, der bruger oplysninger om din aktuelle placering, og deres batteriforbrug.
- **Placeringstjenester**: Se den placeringstjeneste, som enheden anvender.
- **Mine steder**: Angiv profiler, der skal bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

- **Skærmlås**: Aktiver skærmlåsfunktionen. De følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte skærmlåsfunktion.
- **Flere widgets**: Indstil enheden til at vise widgets på den låste skærm.
- **Widgets for låst skærm**:
  - **Ur eller personlig besked**: Indstil enheden til at vise uret eller den personlige besked på den låste skærm. Følgende indstillinger kan variere afhængigt af dine valg.

  For et ur:
  - **Urstørrelse**: Skift størrelse på uret.
  - **Vis dato**: Indstil enheden til at vise datoen på uret.
  - **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises på uret.

  For en personlig besked:
  - **Redigér personlig besked**: Rediger den personlige besked.
- **Genveje**: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Oplåsningseffekt**: Vælg en effekt ved oplåsning af skærmen.
- **Hjælpetekst**: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
- **Vågn op med låst skærm**: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Indstil vækkekommando**: Indstil en vækkekommando for at starte **S Voice** eller udføre en bestemt funktion.

Sikkerhed

Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.

- **Kryptér enhed**: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

  Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.

  Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
  - **Kontoregistrering**: Tilføj eller få vist din Samsung account.
  - **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata og bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi.
- **Gå til websted**: Gå til webstedet Find min mobil (*findmymobile.samsung.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Gør adgangskoder synlige**: Som standard skjuler enheden adgangskoder af hensyn til sikkerheden. Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder**: Vælg at kunne installere applikationer fra en hvilken som helst kilde. Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade applikationer fra **Play Butik**.
- **Bekræft apps**: Vælg denne indstilling for at give Google tilladelse til at kontrollere applikationen for skadelige egenskaber, før den installeres.
- **Lagringstype**: Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
- **Pålidelige legitimationer**: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager**: Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Sprog

Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på ⚙.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog for indtastning af tekst.
- **Ordbog**: Aktiver ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Auto-udskiftning**: Indstil enheden til automatisk at rette stavefejl og ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrumstasten eller tegnsætningstegn.
- **Automatiske store bogstaver**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Ingen**: Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygefunktionen.

- **Kontinuerligt input**: Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på tastaturet.
- **Markørkontrol**: Aktiver eller deaktiver funktionen til smart tastaturnavigering, så du kan flytte markøren ved at rulle på tastaturet.
- **Lyd**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Hjælp**: Få hjælpeoplysninger til brug af Samsung-tastaturet.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på ⚙.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog for angivelse af tekst.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse**: Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.

Stemmegenkendelse

Vælg en app til stemmegenkendelse.

Denne funktion vises, når du har brugt en talegenkendelsesapplikation.

Stemmesøgning

Brug følgende indstillinger til Samsung-stemmegenkendelse:

- **Language**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Open via the home key**: Indstil enheden til at starte **S Voice**, når du trykker to gange på Startknappen.
- **Use location data**: Indstil enheden til at bruge dine placeringsoplysninger til stemmesøgningsresultater.

- **Hide offensive words**: Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **Help**: Åbner hjælpeoplysninger for **S Voice**.
- **About**: Se oplysninger om version.
- **Wake up command**: Indstil enheden til at starte stemmegenkendelse ved at sige en vækkekommando, mens du bruger **S Voice**.
- **Check missed events**: Indstil enheden til at tjekke beskeder eller begivenheder, når du starter **S Voice** ved at trykke på knappen til headsettet.
- **Home address**: Indtast din hjemmeadresse for at bruge placeringsoplysninger med stemmekommandofunktionen.
- **Log in to Facebook**: Angiv oplysningerne for din Facebook-konto for at bruge Facebook med **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Angiv oplysningerne for din Twitter-konto for at bruge Twitter med **S Voice**.

Brug følgende indstillinger til Google-stemmegenkendelse:

- **Sprog**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Registrering af kommandoen "Ok Google"**: Indstil enheden til at begynde stemmegenkendelse, når du siger opvækningskommandoen ved hjælp af søgeapplikationen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Taleoutput**: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **Offline talegenkendelse**: Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.
- **Personlig genkendelse**: Indstil enheden til at bruge oplysninger fra dit Google-betjeningspanel til at forbedre nøjagtigheden af talegenkendelsen.
- **Bluetooth-headset**: Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med et Bluetooth-headset, når det er forbundet til enheden.

Tekst-til-tale-muligheder

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Status for standardsprog**: Se status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.

Markørhastighed

Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox sky-lageret.

Backup og nulstil

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopier af data**: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Indstil eller rediger din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Tilføj konto

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Bevægelse

Aktiver funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

- **Stryg med hånden for skærmbillede**: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du fører håndfladen hen over skærmen mod venstre eller højre.
- **Rør med håndfladen for at sætte på lydløs/pause**: Indstil enheden til at sætte medieafspilning på pause, når du berører skærmen med håndfladen.
- **Lær om håndbevægelser**: Se et selvstudium i styring ved hjælp af håndbevægelser.

Stemmestyring

Rediger indstillingerne for at styre valg ved hjælp af stemmekommandoer.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

- **Dock-lyd**: Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden sluttes til eller fjernes fra en desktop-dock.
- **Tilstand for lydoutput**: Indstil enheden til at bruge dock-højttaleren, når enheden er tilsluttet en desktop-dock.
- **Lydoutput**: Vælg et lydoutputformat, du vil bruge, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Indstil dato**: Angiv dato manuelt.
- **Indstil tid**: Angiv klokkeslæt manuelt.
- **Vælg tidszone**: Vælg din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Rotér skærm automatisk**: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm-timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Sig adgangskoder**: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Vis genvej**: Føj en genvej til **Tilgængelighed** på hurtigmenuen, der vil blive vist, når du trykker og holder Tænd/sluk-knappen nede.
- **TalkBack**: Aktiver Talkback, som gør det muligt at høre tale.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Bevægelser til forstørrelse**: Indstil enheden til at zoome ind og ud ved hjælp af fingerbevægelser.
- **Negative farver**: Gør skærmens farvenuancer modsatte for at gøre skærmen mere tydelig.

- **Tilgængelighedsgenvej**: Indstil enheden til at aktivere Talkback, når du trykker på Tænd/sluk-knappen og holder den nede og derefter trykker og holder nede på skærmen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-muligheder**:
  - **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
  - **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
  - **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
  - **Status for standardsprog**: Se status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.
- **Lydbalance**: Juster lydbalancen, når du bruger et headset.
- **Monolyd**: Aktiver monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
- **Deaktivér alle lyde**: Slå alle enhedens lyde fra.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde nede på skærmen.
- **Google-undertekster (CC)**: Indstil enheden til at vise undertekster til indhold, der understøttes af Google, og til at ændre indstillingerne for undertekster.
- **Samsung-undertekster (CC)**: Indstil enheden til at vise undertekster til indhold, der understøttes af Samsung, og til at ændre indstillingerne for undertekster.

Om enheden

Få vist enhedsinformationer, og opdater enhedssoftwaren.

Google Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google Indstillinger**.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Sæt batteriet i igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og sæt batteriet i igen.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede i 8-10 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På Applikations-skærmen trykkes på **Indstillinger** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen, eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens hovedantenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Tør begge guldfarvede kontakter af, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en applikation, der understøtter det. For at se hvilke filformater din enhed understøtter, kan du besøge *www.samsung.com*.

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontroller, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsung.com Danish. 11/2014. Rev.1.0